

Eurom Vento 3D tafelventilator - wit

Eurom Vento 3D tafelventilator - wit
Eurom ventilateur de table Vento 3D - blanc



artikelnummer: | numéro d'article: 81021142



Gebruiksaanwijzing (2)
Bedienungsanleitung (10)
Instruction manual (19)
Livret d'instructions (27)



Vento 3D

Art.nr. 38.482.6

Ventilatoren / Lüfter / Fans / Ventilateurs

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS



17-01-2019

Inhoudsopgave

Dank	3
Technische gegevens	3
Productafbeeldingen	3
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	4
Samenstelling	6
Bediening	6
Schoonmaak en onderhoud	8
Problemen en oplossingen	8
Verwijdering	9
CE-verklaring	9

Dank

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw ventilator tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de Vento 3D!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen.

Technische gegevens

Aansluitspanning	220-240V~50Hz
Opgenomen vermogen	60W
Ø vin	10" / 25 cm
Gewicht	3,2 kg
Afmetingen	26 x 27 x 36 cm

Productafbeeldingen




Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen (het ventileren van een huishoudelijk ruimte) en op de wijze, zoals in dit boekje beschreven. Elk ander gebruik kan gevaarlijk zijn en kan brand, verwondingen, schade, elektrische schok enz. veroorzaken, en doet de garantie vervallen.
- Controleer ventilator, stekker en elektrokabel voor gebruik op beschadigingen. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en schakel de ventilator meteen uit wanneer je vreemde geluiden hoort, iets ruikt of rook ziet.
- Controleer voor gebruik of de spanning die het stopcontact, waarop u de ventilator wilt aansluiten, afgeeft, gelijk is aan het voltage dat op het typeplaatje van de ventilator staat: 220/240V~50Hz.
- Voorkom het gebruik van verlengkabels. Is dat onvermijdelijk, gebruik dan een goedgekeurde kabel van voldoende capaciteit en ontrol hem helemaal.
- Voorkom dat de elektrokabel in contact komt met scherpe-, hete- of bewegende voorwerpen. Wind hem niet om de ventilator en rol hem niet te strak op.
- Wanneer de elektrokabel of de stekker beschadigd is, dient deze door een gekwalificeerd persoon te worden vervangen. Voer nooit zelf reparaties uit.
- Zorg ervoor dat de ventilator op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat tijdens gebruik.
- Laat een werkende ventilator niet zonder toezicht in een ruimte.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz. Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d., zorg ervoor dat hij nooit in water kan vallen en voorkom dat water het apparaat binnendringt. Mocht het apparaat tóch ooit in water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden apparaat niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden.

- Dompel apparaat, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak het apparaat nooit met natte handen of voeten aan.
- Plaats het apparaat niet in een open raam i.v.m. regen, niet op natte oppervlakken en voorkom dat er vocht op wordt gemorst.
- Hang niets over of aan de ventilator en gebruik hem niet in de nabijheid van gordijnen, kleding of andere materialen die de motor kunnen doen vastlopen. Dat kan oververhitting of brand tot gevolg hebben.
- Let op dat lang haar niet in de ventilator wordt gezogen.
- Houd de aanzuig- en uitblaasrooster schoon en stofvrij en zorg voor minimaal 30 cm. vrije ruimte rondom de ventilator.
- Zorg ervoor dat er zich geen objecten in de buurt van de ventilator bevinden die de oscillatie (zwenken) kunnen verhinderen.
- Steek nooit een vinger, pen, stokje of wat voor voorwerp dan ook door het beschermrooster de werkende ventilator in!
- Spuit geen middelen (anti-insect, schoonmaak of wat dan ook) op of in de ventilator; dat kan lichamelijke klachten veroorzaken (i.h.b. bij kinderen!) of onderdelen beschadigen.
- Bewaar of gebruik het apparaat niet:
 - Op plaatsen waar het nat kan worden of in water kan vallen
 - In de buurt van licht-ontvlambare-, explosieve- of gasvormige stoffen. Een vonkje uit de schakelaar zou die kunnen doen ontbranden.
 - In de buurt van zuren, alkali, olie en andere stoffen die corrosie kunnen veroorzaken.
- Sluit de ventilator niet aan op een timer of een dimmer.
- Gebruik de ventilator niet bij temperaturen boven de 40 graden Celsius, niet in de buurt van verwarmingsapparatuur en niet in stoffige ruimtes.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator verplaatst, schoonmaakt of er onderhoud aan uitvoert. Doe dat ook wanneer de ventilator niet in gebruik is. Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord!
- Wees ervan overtuigd dat de stekker uit het stopcontact is genomen voordat u het beschermrooster van de ventilator verwijderd voor schoonmaak- of onderhoud werkzaamheden.
- Neem na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Voorkom dat het apparaat continu op kleine kinderen, patiënten of mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, blaast.
- Reiniging en gebruikersonderhoud is niet toegestaan door kinderen zonder toezicht.

Samenstelling


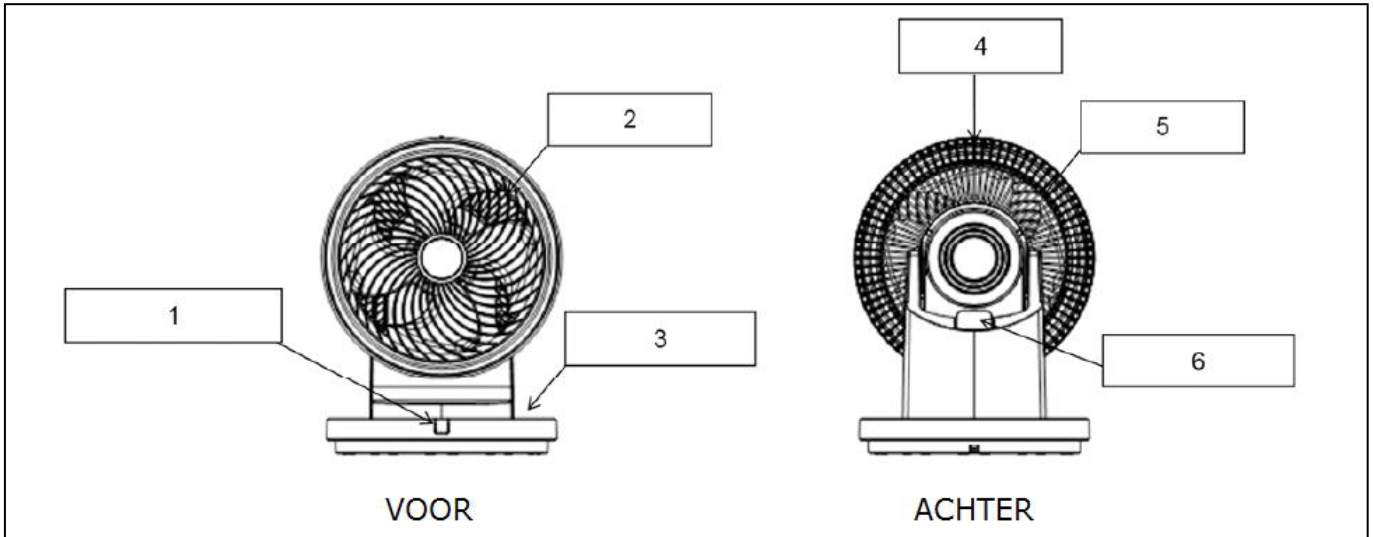


1. Ontvanger afstandsbediening
2. Beschermerooster voorzijde
3. Bedieningspaneel

4. Handvat
5. Beschermerooster achterzijde
6. Opberg vak afstandsbediening



Plaatsen batterij afstandsbediening

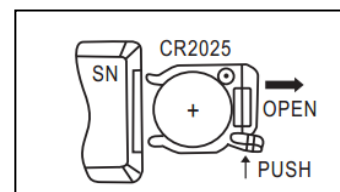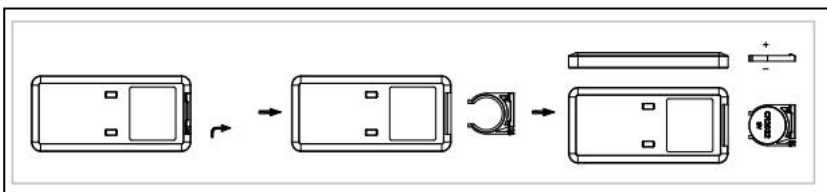


De afstandsbediening werkt op een knoop cel batterij CR2025.



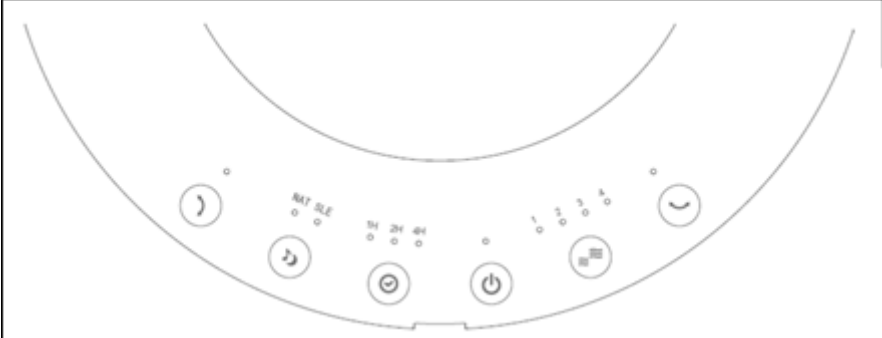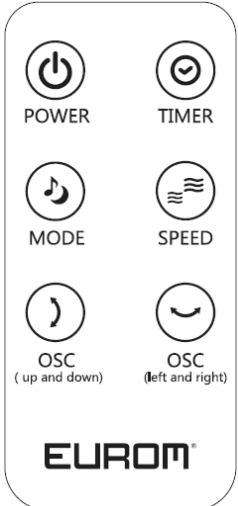


Bediening

- De ventilator pas in gebruik nemen wanneer:
 - Alle verpakking verwijderd is en uit de buurt van kinderen is geplaatst.
 - Alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen.
 - de ventilator op een stabiele vlakke ondergrond is geplaatst.
- Zet de ventilator in de juiste positie
- Steek de stekker in een passend stopcontact.
- Kies op het bedieningspaneel of de afstandsbediening de gewenste keuze.
- Het bedieningspaneel en de afstandsbediening hebben dezelfde functies.

Afbeelding bedieningspaneel	Afbeelding afstandsbediening
	

Afbeelding	Functie
Power 	Druk op deze toets om de ventilator aan/uit te schakelen.
Timer 	Instellen van het aantal uren dat de ventilator moet ventileren. Instelbaar van 1-7 uur. 1x drukken: 1 uur, 2x drukken: 2 uur etc.
Mode 	<p>In de Standaard mode kan de ventilatorsnelheid worden ingesteld (Laag, Midden, Hoog, Turbo).</p> <p>In de Natuurlijke (NAT) mode wordt de ventilatorsnelheid automatisch afgewisseld om een natuurlijke wind te imiteren. Met de SPEED knop kan in deze mode worden gekozen voor Natuurlijke wind-Laag, Natuurlijke wind-Midden, Natuurlijke wind-Hoog of Natuurlijke wind-Turbo. De gemiddelde ventilator snelheid is afhankelijk van de keuze Laag, Midden, Hoog, Turbo.</p> <p>In de Nacht (SLE) mode wordt de ventilatorsnelheid automatisch afgewisseld om een Sleep wind te imiteren. Met de SPEED knop kan in deze mode worden gekozen voor Sleep wind-Laag, Sleep wind-Midden, Sleep wind-Hoog of Sleep wind-Turbo. De gemiddelde ventilatorsnelheid is afhankelijk van de keuze Laag, Midden, Hoog, Turbo.</p> <p>De gemiddelde ventilatorsnelheid in de Sleep wind-mode is lager dan in de Natuurlijke wind-mode i.v.m. het geluidsniveau.</p>

<p>Speed</p> 	<p>Instellen ventilator snelheid:</p> <p>1=Laag 2=Midden 3=Hoog 4=Turbo</p>
<p>OSC (Left and right)</p> 	<p>Automatisch oscilleren: links en rechts zwenken.</p>
<p>OSC (Up and down)</p> 	<p>Automatisch oscilleren: op en neer zwenken</p> <p>De ventilator kan gelijktijdig links/rechts en op/neer zwenken.</p>

Schoonmaak en onderhoud

Schakel de ventilator uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u hem wilt reinigen of onderhoud wilt uitvoeren.

De ventilator vraagt alleen wat algemeen, uitwendig onderhoud. Stof hem regelmatig af met een zachte doek of plumeau of zuig hem schoon met een zacht stofzuigerborsteltje. Zorg ervoor dat er geen water op andere delen dan rooster en bladen terecht komt! Spoel of spuit de ventilator nooit af!

Om aantasting, beschadiging of vervorming van het materiaal te voorkomen nooit schurende, agressieve of bijtende (schoonmaak)-middelen gebruiken.

Wanneer u de ventilator aan het eind van het seizoen wilt opruimen, doe dat dan in de originele verpakking: die biedt de beste bescherming. Ruim hem weg op een veilige, droge, niet extreem warme of koude plaats.

Problemen en oplossingen

Het ventilatorblad draait niet terwijl de ventilator aangezet is

- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Staat er wel stroom op het stopcontact?
- Wordt het blad niet ergens geblokkeerd, bijv. door een beschadiging, een vervorming van het beschermrooster of een vreemd voorwerp?

Er doet zich een abnormaal geluid voor bij het opstarten


- Controleer of er zich wellicht fijne braampjes rond het vinnenblad bevinden.
- Controleer of het ventilatorblad misschien een vervorming van het beschermrooster raakt.

Waarschuwing: Reparaties dienen door daarvoor opgeleide monteurs te worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor vervanging of reparatie van de elektrokabel en de stekker. Vraag bij reparatie altijd om originele onderdelen.

In het apparaat aangebrachte wijzigingen en ondeskundig uitgevoerde reparaties doen de garantie en de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant vervallen.

Verwijdering

Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

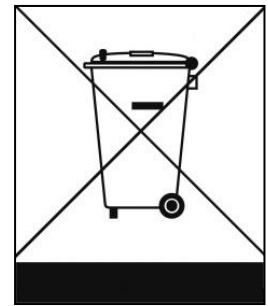

CE-verklaring

Hierbij verklaart **Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL** dat het apparaat :

Merk: Eurom
Model: Vento 3D
Omschrijving: Ventilator

in overeenstemming zijn met de eisen van het EMC- en LVD en voldoen aan de onderstaande eisen:

LVD 2014/35/EU :

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU :

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 17-01-2019
W.J. Bakker, alg. dir.

Inhaltsverzeichnis

Danke!.....	11
Technische daten	11
Produktabbildung	11
Wichtige Sicherheitsvorschriften.....	12
Zusammensetzung	14
Bedienung	15
Reinigung und Wartung.....	16
Probleme und Lösungen	17
Entsorgung.....	17
EG-Konformitätserklärung	18

Danke!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert.

Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der beste Schutz für Ihren Lüfter, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und die Verpackung bei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Vento 3D!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Technische daten

Netzspannung	220-240V~50Hz
Leistungsaufnahme	60W
Ø Flügel	10" / 25 cm
Gewicht	3,2 kg
Abmessungen	26 x 27 x 36 cm

Produktabbildung



Wichtige Sicherheitsvorschriften


- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Anwendung im Haus zugelassen.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den in dieser Broschüre beschriebenen Zweck und den Anleitungen entsprechend. Jede andere Anwendung kann gefährlich sein (Brand, Körperschaden, Sachschaden, elektrischer Schock usw.) und sorgt dafür, dass die Haftpflicht des Lieferanten, sowie die Garantie verfallen.
- Kontrollieren Sie vor Gebrauch das Gerät, Stecker und Elektrokabel auf eventuelle Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, an der Anschlussleitung oder am Stecker feststellen oder wenn es schlecht funktioniert, heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise eine Störung anzeigt. Bringen Sie das komplette Gerät zur Kontrolle und/oder Reparatur zurück zu Ihrem Lieferanten oder einem anerkannten Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile. Das Gerät (inkl. Anschlussleitung und Stecker) darf ausschließlich durch dazu befugte und qualifizierte Personen geöffnet und/oder repariert werden.
- Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie den Lüfter sofort aus, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören, etwas riechen oder Rauch sehen.
- Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung, ob die Spannung der vorgesehenen Steckdose der auf dem Modelletikett des Gerätes angegebenen Spannung entspricht: 220/240V / 50Hz.
- Verlängerungskabel weitestgehend vermeiden. Sollte es doch unvermeidlich sein, ein zugelassenes Kabel mit ausreichender Leistung verwenden. Kabelrollen ganz ausrollen.
- Das Stromkabel darf nicht mit scharfen, heißen oder sich bewegenden Gegenständen in Berührung kommen, nicht um den Ventilator gewunden, nicht geknickt und nicht zu straff aufgerollt werden.
- Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, müssen diese von einem qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden. Führen Sie nie selbst durch.
- Grundsätzlich für einen stabilen, flachen und horizontalen Untergrund sorgen.
- Lassen Sie einen arbeitenden Ventilator nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für die Anwendung in nassen oder feuchten Räumen, wie Badezimmern, Waschräumen usw. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen, Badewannen, Duschen, Schwimmbecken, Waschbecken oder dergleichen auf;

sorgen Sie dafür, dass das Gerät niemals ins Wasser fallen kann und verhindern Sie, dass Wasser ins Gerät eindringt. Sollte das Gerät doch inwendig nass werden, entfernen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose! Benutzen Sie einen inwendig nass gewordenen Gerät nicht mehr, sondern lassen Sie diesen reparieren.

- Tauchen Sie Gerät, Anschlussleitung oder Stecker niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten und berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder Füße.
- Stellen Sie das Gerät weder vor ein geöffnetes Fenster – damit es nicht im Regen stehen kann –, noch auf feuchte Flächen, und verhindern Sie, dass Feuchtigkeit darauf gelangen kann.
- Lassen Sie nichts auf oder am Lüfter und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Vorhängen, Kleidungsstücken oder anderen Materialien, die den Motor blockieren könnten. Dies kann zu Überhitzung oder Feuer führen.
- Achten Sie darauf, dass lange Haare nicht in den Lüfter gesaugt werden.
- Das Ansaug- und Ausblasgitter sauber und staubfrei halten und auf einen freien Raum von 30 cm um den Ventilator herum achten.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in der Nähe des Lüfters befinden, die die Oszillation (Schwenken) verhindern können.
- Niemals einen Finger, Stift oder sonstiges Objekt durch das Schutzgitter des laufenden Ventilators stecken!
- Keine Mittelchen (Insektenspray, Reinigungsmittel etc.) auf bzw. in den Ventilator sprühen.
- Verwenden und lagern Sie den Ventilator nicht:
 - an Stellen, wo es nass werden kann oder das Gerät ins Wasser fallen kann.
 - in der Nähe von leicht entzündlichen, explosionsgefährdeten oder gasförmigen Stoffen kann ein Funken aus dem Schalter diese zünden.
 - in der Nähe von Säuren, Alkali, Öl und anderen korrosiven Stoffen.
- Schließen Sie den Ventilator nicht an eine Schaltuhr oder einen Dimmer an.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht bei Temperaturen über 40°C, nicht in der Nähe von Heizgeräten und nicht in staubigen Räumen.
- Den Ventilator vor dem Umsetzen, Reinigung oder Wartung erst ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Tun Sie dies auch, wenn der Ventilator nicht verwendet wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in die Hand, ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung.

- Überprüfen Sie, ob der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie das Schutzgitter der Lüfter für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten entfernen.
- Den Stecker nach Gebrauch immer aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher sensorische oder mentale Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät ununterbrochen auf kleine Kinder, Patienten oder Personen die sich nicht so einfach bewegen können bläst.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Zusammensetzung


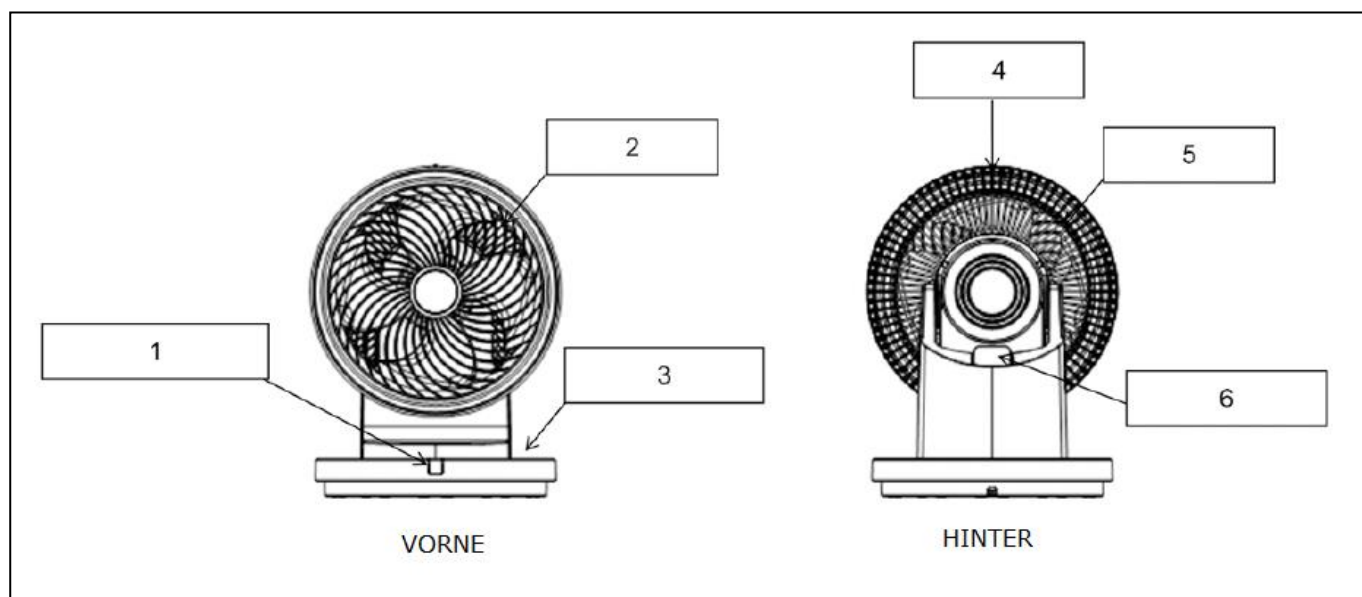


1. Empfänger Fernbedienung
2. Schutzgitter vorne
3. Bedienfeld

4. Handgriffe
5. Schutzgitter hinter
6. Ablagefach Fernbedienung






Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

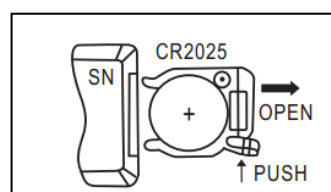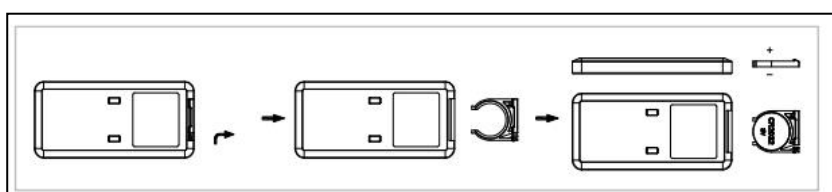


Die Fernbedienung funktioniert mit einer Knopfzellenbatterie CR2025.

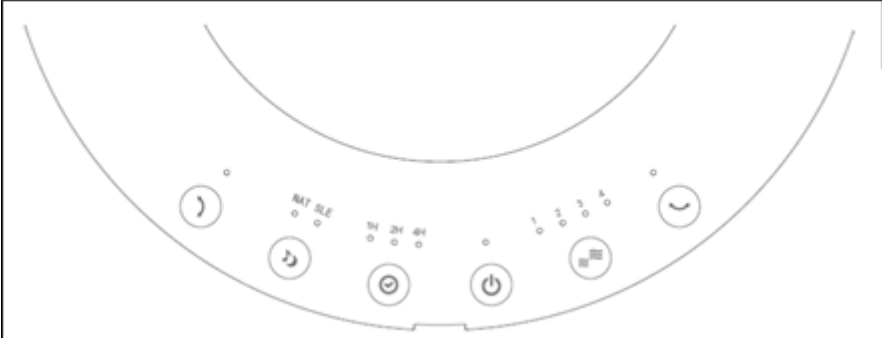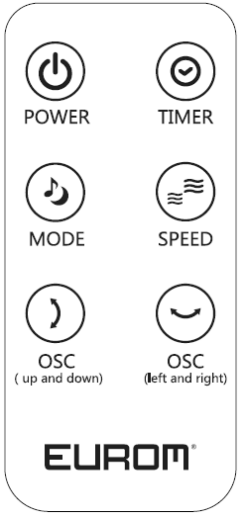

Bedienung

- Verwenden Sie den Lüfter erst wenn:
 - Alle Verpackungen werden entfernt und von Kindern entfernt aufbewahrt
 - Alle Sicherheitsvorschriften wurden beachtet
 - Der Lüfter auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Stellen sie den Lüfter in die richtige Position.
- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.
- Wählen Sie an der Bedienfeld oder Fernbedienung die gewünschte Funktion.
- Die Bedienfeld und die Fernbedienung haben dieselben Funktionen.

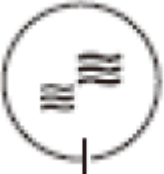Abbildung Bedienfeld		Abbildung Fernbedienung	
			
Abbildung	Funktion		
Power 	Drücken Sie diese Taste, um den Lüfter ein- und auszuschalten		
Timer (Zeitschaltuhr) 	Stellen Sie ein, wieviel Stunden der Lüfter arbeiten soll. Einstellbar von 1 bis 7 Stunden. Einmal drücken: 1 Stunde, 2x drücken: 2 Stunden, usw.		
Mode 	Im Standardmodus kann die Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden (Niedrig, Mittel, Hoch, Turbo). Im Natural (NAT)-Modus wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch geändert, um einen natürlichen Wind zu imitieren. Mit der SPEED-Taste können Sie Natural Wind-Low, Natural Wind-Middle, Natural Wind-High oder Natural Wind-Turbo wählen. Die durchschnittliche Lüftergeschwindigkeit hängt von der Wahl Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo ab.		

	<p>Im Nachtmodus (SLE) wird die Gebläsedrehzahl automatisch geändert, um einen Schlafwind zu imitieren. Mit der SPEED-Taste kann dieser Modus für Sleep Wind-Low, Sleep Wind-Middle, Sleep Wind-High oder Sleep Wind-Turbo gewählt werden. Die durchschnittliche Lüftergeschwindigkeit hängt von der Wahl Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo ab. Die durchschnittliche Lüftergeschwindigkeit ist im Sleep-Wind-Modus niedriger als im Natural-Wind-Modus. der Geräuschpegel.</p>
<p>Speed</p> 	<p>Einstellen Lüftergeschwindigkeit</p> <p>1=niedrig 2=mittel 3=hoch 4=sehr hoch</p>
<p>OSC (Left and right)</p> 	<p>Automatisch schwenken links und rechts.</p>
<p>OSC (Up and down)</p> 	<p>Automatisch schwenken auf und ab.</p> <p>Der Lüfter kann gleichzeitig links/rechts und auf/ab schwenken.</p>

Reinigung und Wartung

Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen möchten. Der Ventilator verlangt nur einen geringen allgemeinen, äußerlichen Wartungsaufwand. Reinigen Sie ihn regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Federwedel oder saugen Sie ihn mit einer weichen Staubsaugerbürste ab. Bei stärkerer Verschmutzung öffnen Sie das vordere Schutzgitter und reinigen Sie die Gitter und Ventilatorflügel mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Alles gut trocken wischen und den Ventilator gut trocknen lassen bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass außer auf die Gitter und Ventilatorflügel kein Wasser auf andere Teile des Gerätes gelangt. Spülen oder spritzen Sie den Ventilator niemals ab! Um Verfärbung oder Verformung des Materials zu vermeiden, sollten Sie keinesfalls aggressive oder ätzende (Reinigungs)Mittel verwenden. Wenn der Ventilator am Ende der Saison nicht mehr benötigt wird, bewahren Sie ihn vorzugsweise in der Originalverpackung auf. Diese bietet den besten Schutz. Lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und nicht extrem warmen oder kalten Ort.

Probleme und Lösungen

Der Ventilator Flügel dreht sich nicht, obwohl der Ventilator eingeschaltet ist.

- Ist der Stecker gut in die Steckdose eingesteckt?
- Führt die Steckdose Strom?
- Ist der Schaltknopf I, II oder III eingeschaltet?
- Wird der Flügel irgendwo blockiert, z.B. durch eine Beschädigung, eine Verformung des Schutzgitters oder einen Fremdkörper?

Das Gerät macht beim Einschalten ein ungewöhnliches Geräusch.


- Prüfen Sie, ob das Ventilator Blatt so weit wie möglich über die Motorachse platziert ist.
- Prüfen Sie, ob sich vielleicht kleine Faden auf dem Ventilator Blatt befinden.
- Prüfen Sie, ob der Ventilator Flügel vielleicht eine Verformung des Schutzgitters berührt.

Hinweis: Reparaturen dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Das gilt auch für den Austausch oder die Reparatur des Elektrokabels und Netzsteckers. Verlangen Sie bei einer Reparatur nur Original-Ersatzteile.

Bei Änderungen am Gerät und nicht fachgerecht durchgeführten Reparaturen verfallen die Garantieansprüche sowie die Haftung des Händlers, Importeurs und Herstellers.

Entsorgung

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen, dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden.

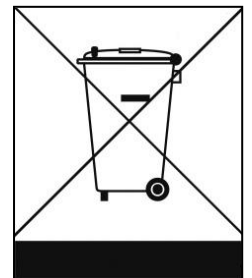

EG-Konformitätserklärung

Hiermit bescheinigt die **Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden (NL)**,
dass die nachstehende Gerät:

Marke: Eurom
Modell: Vento 3D
Bezeichnung: Ventilator

die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie sowie die
nachstehend angeführten Anforderungen erfüllen:

LVD 2014/35/EU :

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU :

EN 55014-1 :2006 / A2 : 2011
EN 55014-2 :1997 / A2:2008
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 17-01-2019
W.J. Bakker, alg. dir.



A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, with the name 'Bakker.' written below it.

Index

Thanks.....	20
Technische Daten	20
Product images	20
General safety guidelines	21
Description	23
Operation	23
Cleaning and maintenance.....	25
Problems and solutions	25
Removal.....	26
CE – Declaration	26

Thanks

Thank you very much for choosing for a EUROM product. You have made a good choice! We hope you will be satisfied about its functioning.

To get maximum profit from your product, it is important to read this manual attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions: they are there to protect you and your environment.

Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is the best protection for your heater in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass on the manual and package too.

We wish you a lot of fun with the Vento 3D!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to optimize and technically adjust this manual at any time.

Technische Daten

Connected power	220-240V~50Hz
Output capacity	60W
Ø Blades	10" / 25 cm
Weight	3,2 kg
Dimensions	26 x 27 x 36 cm

Product images




General safety guidelines

- This device is only to be used indoors.
- This device should only be used for the purposes (ventilating a domestic space) and in the way as set out in the booklet. Any other usage may be dangerous (could cause fire, injury, damage, electric shock etc.), will invalidate the guarantee
- Check fan, plug and cable for damage before use Do not turn on the appliance if you have discovered damage to the appliance, cord or plug, if the appliance is malfunctioning, if it has been dropped or if there are signs of any other defect. Return the complete product to the vendor or to a certified electrician for inspection and/or repair. Always ask for original parts. The appliance (incl. cord and plug) may only be opened and/or repaired by properly authorised and qualified persons.
- If you hear strange noises, smell something or see smoke, switch off the fan immediately and remove the plug from the socket.
- Before every use, check that the voltage on the socket to be used matches the voltage indicated on the device's specification plate: 220/240V~50Hz.
- Avoid the use of extension cables. If unavoidable, use an approved cable with sufficient power. Completely unroll the cable.
- The electrical cable may never come into contact with sharp, hot or moving objects, must not be wound around the fan and must not be bent or rolled up too tightly.
- If the electric cable of the plug is damaged, it needs to be replaced by a qualified person. Never repair it yourself.
- Always ensure that the floor is sturdy, flat and horizontal.
- Do not leave a fan operating unsupervised in a room.
- This device is not suitable for use in wet or damp spaces such as bathrooms and laundry rooms. Do not place the device in the vicinity of taps, bathtub, shower, pool, fountains or other sources of moisture. Make sure it cannot fall into water and prevent water from getting into the device itself. If, at any time, the device does fall into water, unplug it immediately! Do not use a device that has a damp interior but have it repaired.
- Never immerse the device, cord or plug in water and never touch it with wet hands or feet.
- Do not place the appliance in an open window to avoid rain or on wet surfaces and avoid that no moisture spillage.
- Never hang things over the device. Ensure that curtains, clothings and other materials do not come into the vicinity of the fan.

- Watch out that long hair is not sucked into the fan.
- Keep the suction and extraction grill clean and free from dust and make sure that a minimum of 30 cm of free space is left around the fan.
- Make sure there are no objects in the vicinity of the fan that could hinder it from oscillating (swivelling).
- Never insert a finger, pen or any other object through the protective grille when the fan is in use!
- Never spray any products (anti-insect, cleaning agent etc) on or in the fan.
- Do not store or use the fan:
 - in locations where it could become wet or fall into water;
 - near flammable, explosive or gaseous substances. A spark from the switch can start a fire;
 - near acids, alkalis, oil or other corrosive substances.
- Never connect the fan to a timer or dimmer.
- Do not use the fan at temperatures above 40°C, not in the vicinity of heating apparatuses and not in dusty areas.
- First turn off the fan and then remove the plug from the socket before moving, cleaning or carrying out maintenance. Do that when the fan is not in use as well. Pull on the plug to remove from the socket, never pull on the cord!
- Make sure that the plug has been pulled out of the socket *before* you remove the protective grill for cleaning or any maintenance tasks.
- Always remove the plug from the socket after use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Prevent the fan from blowing continuously on small children, patients or people that have difficulties in moving aside.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Description

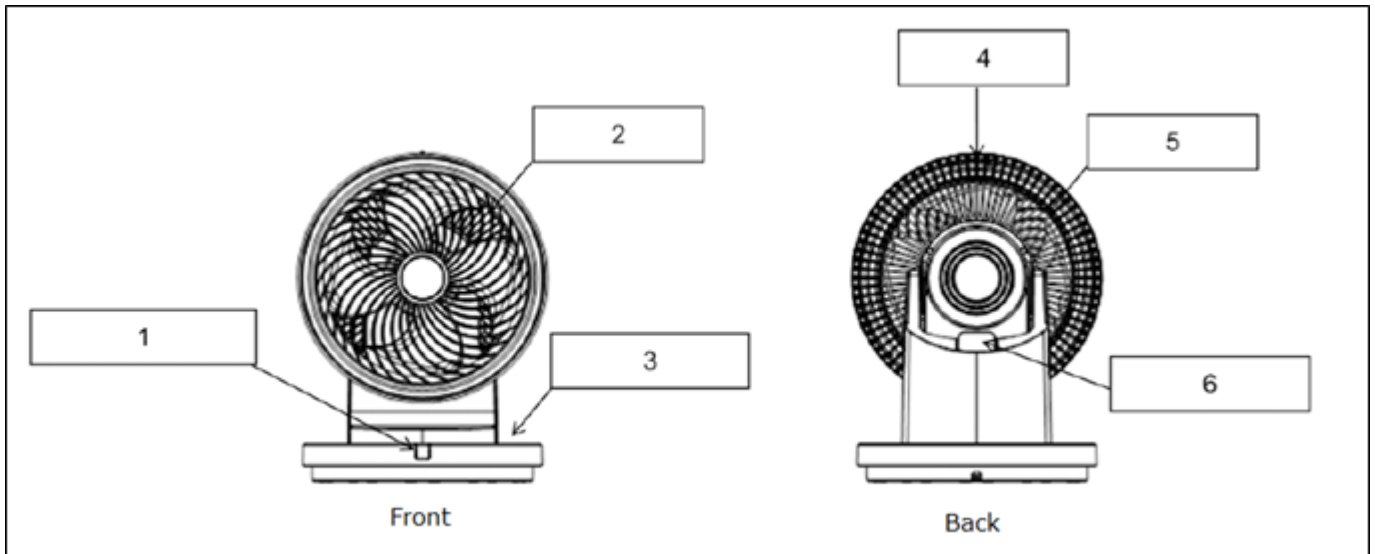

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Remote receiver | 4. Handle |
| 2. Protective grid front | 5. Protective grid back |
| 3. Control panel | 6. Storage compartment remote control |






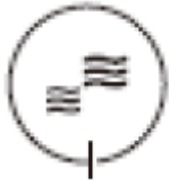
Inserting the battery into the remote control

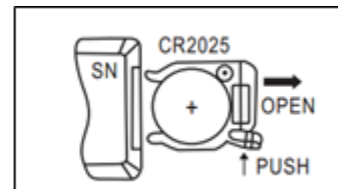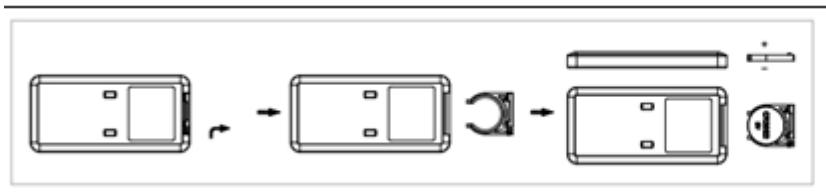

The remote control operates on a button cell battery (CR2025).

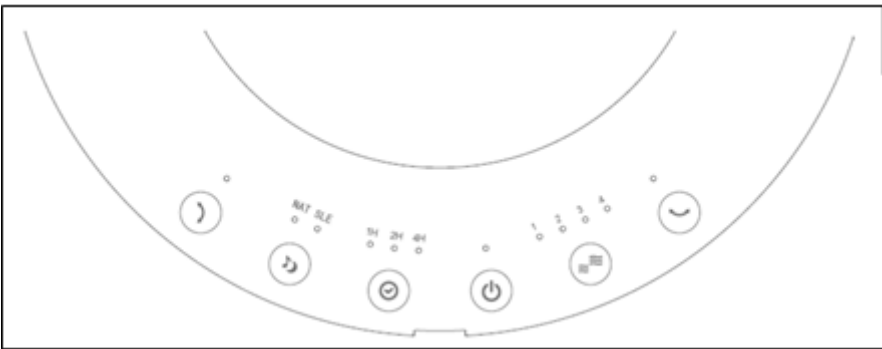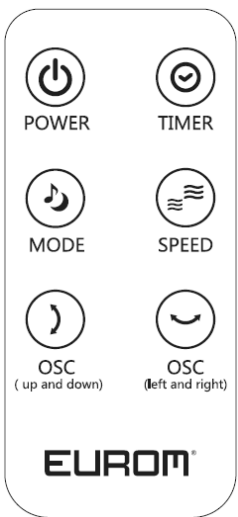

Operation

- Do not start using the fan until:
 - All packaging is removed and places away from children
 - All safety instructions have been observed
 - The fan is places on a stable flat surface
- Put the fan in the correct position.
- Insert the plug into a suitable socket.
- Select the required mode on the control panel or the remote control.
- The control panel and the remote control have the similar functions.

Picture operation panel		Picture remote control
		
Picture	Function	
Power 	Press this button to turn the fan On of Off	
Timer 	Press this button to set the number of hours that the fan should operate; it can be set to 1-7 hours. Pressing 1x=1 hour, pressing 2x=2 hours etc.	
Mode 	<p>In the Standard mode, the fan speed can be set (Low, Medium, High, Turbo).</p> <p>In the Natural (NAT) mode the fan speed is automatically alternated to imitate a natural wind. With the SPEED button you can choose Natural wind-Low, Natural wind-Middle, Natural wind-High or Natural wind-Turbo. The average fan speed depends on the choice Low, Medium, High, Turbo.</p> <p>In the Night (SLE) mode, the fan speed is automatically alternated to imitate a Sleep wind. With the SPEED button this mode can be chosen for Sleep wind-Low, Sleep wind-Middle, Sleep wind-High or Sleep wind-Turbo. The average fan speed depends on the choice Low, Medium, High, Turbo. The average fan speed in the Sleep wind mode is lower than in the Natural wind mode i.v. the noise level.</p>	
Speed 	Instellen ventilator snelheid: 1=low 2=medium 3=high 4=turbo	

<p>OSC (Left and right)</p> 	<p>Automatic oscillating: swiveling counter-clockwise and clockwise</p>
<p>OSC (Up and down)</p> 	<p>Automatic oscillating: Swiveling up and down</p> <p>The fan can swivel simultaneously up and down and counter-clockwise and clockwise.</p>

Cleaning and maintenance

Switch the fan off and remove the plug from the socket if you wish to clean the device or perform maintenance.

The fan only needs general, exterior maintenance. Dust it regularly with a soft cloth or duster or use a vacuum cleaner with a soft brush to clean. If it is very dirty, open the grille and clean grilles and blades using a soft, damp cloth and a mild household cleaning agent. Dry everything thoroughly and allow the fan to dry properly before reassembling and using again. Ensure that water does not come into contact with anything other than the grille and blades. Never rinse or spray the fan!

In order to prevent material discolouration or deformities, never use aggressive or corrosive (cleaning) products.

If the fan is to be stored at the end of the season, repack in its original packaging: this offers the best protection. Store it in a safe and dry place that is not subject to extremes of heat or cold.

Problems and solutions

The fan blades do not rotate even though the device is switched on

- Is the plug in the socket?
- Is there power to the socket?
- Is the blade blocked, e.g. by damage, a deformity on the grille or a foreign object?

There is strange noise when starting


- Check to ensure the blades are placed as far over the motor axle as possible.
- Check if there are any burrs around the edges of the blades.
- Check whether the blades have become deformed and are touching the protective grille.

Warning: Repairs must be carried out by qualified engineers. This also applies to replacing or repairing the electrical cable and plug. Please request original parts if the device needs to be repaired.

If the device is subjected to modifications or repairs are carried out by unqualified persons, the guarantees from the supplier, importer and manufacturer will become null and void.

Removal

In the EU this symbol indicates that this product may not be disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials, suitable for recycling. These materials should be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects to health and the environment caused by unregulated waste collection. Therefore, please make sure that you bring old equipment to a designated collection point. Alternatively, contact the original supplier, who can make sure that as many of the components as possible can be recycled.

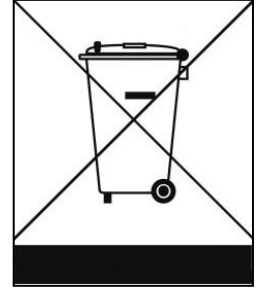

CE – Declaration

It is hereby declared by: **Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL** that the device below:

Make: EUROM
Model: Vento 3D
Description: Fan

fulfil the requirements of the Low Voltage Directive and the EMC directive and correspond to the following norms:

LVD 2014/35/EU :

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU :

EN 55014-1 :2006 / A2 : 2011
EN 55014-2 :1997 / A2:2008
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 17-01-2019
W.J. Bakker, alg. dir.

Table des matières

Remerciements	28
Caractéristiques techniques	28
Images de appareil	28
Consignes de sécurité importantes	29
Description	31
Fonctionnement	32
Nettoyage et entretien	33
Problèmes et solutions	34
Élimination	34
Attestation CE	34

Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction.

Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d'emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage !

Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre chauffage pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi et l'emballage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Vento 3D !

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement.

Caractéristiques techniques

Tension de raccordement	220-240V~50Hz
Puissance absorbée	60W
Ø de l'ailette	10" / 25 cm
Poids	3,2 kg
Dimensions	26 x 27 x 36 cm

Images de appareil



Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur.
- Réservez cet appareil uniquement à l'usage prévu et de la manière décrite dans ce livret. Tout autre usage peut représenter un risque (incendie, blessures, dommages, choc électrique, etc.) et annule la responsabilité du fournisseur ainsi que la garantie.
- Vérifiez d'éventuels dommages au ventilateur, à l'appareil, la fiche et au câble électrique avant toute utilisation. N'allumez pas l'appareil lorsque vous constatez des dommages à l'appareil, au cordon ou à la fiche, ou lorsqu'il fonctionne mal, qu'il est tombé ou qu'il présente tout autre dysfonctionnement. Rapportez l'appareil complet au fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle et/ou réparation. Exigez toujours des pièces d'origine. L'appareil (y compris le cordon et la fiche) peut être ouvert et/ou réparé exclusivement par des personnes compétentes et qualifiées.
- Retirez la fiche de la prise de courant et éteignez le ventilateur dès que vous entendez des bruits étranges, sentez quelque chose ou voyez de la fumée.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la tension de la prise que vous allez utiliser est identique au voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil : 220/240V~50 Hz.
- Évitez autant que possible les rallonges. Si une rallonge est inévitable, utilisez un câble homologué d'une puissance suffisante. Dans le cas d'une rallonge sur dévidoir, déroulez toujours complètement le câble.
- Le câble électrique ne doit pas toucher des objets acérés, chauds ou mobiles, ne doit pas être enroulé sur le ventilateur et ne doit pas être coudé ou roulé trop serré.
- Lorsque la fiche ou le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée. N'effectuez jamais de réparations vous-même.
- Toujours poser l'appareil sur une surface solide, plane et horizontale.
- Ne laissez jamais un fan en travail sans surveillance dans une chambre.
- Cet appareil ne convient pas pour une utilisation dans des pièces humides, telles que salles de bains, buanderies, etc. Ne le placez pas à proximité d'un robinet, bain, piscine, d'un lave-mains ou d'une installation telle. Veillez à ce qu'il ne puisse jamais tomber dans l'eau et évitez que de l'eau puisse pénétrer dans l'appareil. Si l'appareil tombe néanmoins dans l'eau, retirez d'abord la fiche de la prise de


courant. N'utilisez plus un appareil si ses composants internes sont humides, mais portez-le en réparation.

- Ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide et ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou pieds mouillés.
- N'installez pas l'appareil dans une fenêtre ouverte exposée à la pluie, sur des surfaces mouillées et évitez que l'appareil n'entre en contact avec l'eau.
- Ne laissez rien sur ou sur le ventilateur et ne l'utilisez pas à proximité de rideaux, de vêtements ou de tout autre matériel risquant de provoquer un blocage du moteur. Cela peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Veillez à ce que des cheveux longs ne soient aspirés dans le ventilateur.
- Nettoyez et dépoussiérez la grille d'aspiration et de soufflage et prévoyez un espace libre d'au moins 30 cm autour du ventilateur.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets à proximité du ventilateur qui peuvent gêner l'oscillation (pivotement).
- Ne passez jamais un doigt, stylo, bâtonnet, ou quelque objet que ce soit, à travers la grille de protection du ventilateur en marche !
- Ne vaporisez pas de produits (insecticides, nettoyeurs) sur ou dans le ventilateur. - Ne laissez pas un ventilateur en fonctionnement sans surveillance.
- Ne pas utiliser ou ranger le ventilateur :
 - à des endroits où il pourrait être mouillé ou tomber dans l'eau ;
 - près de substances inflammables, explosives ou gazeuses, une étincelle de l'interrupteur pourrait l'enflammer;
 - près d'acides, alcali, pétrole et autres substances corrosives.
- Ne branchez pas le ventilateur sur un minuteur ou variateur.
- N'utilisez pas le ventilateur à des températures supérieures à 40 degrés Celsius, à proximité d'appareils de chauffage, ni dans des pièces poussiéreuses.
- Arrêtez, puis débranchez le ventilateur avant de déplacer, nettoyer ou effectuer de l'entretien sur celui-ci. Procédez de même quand le ventilateur n'est pas utilisé. A cet effet, saisissez la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon !
- Assurez-vous que la fiche soit retirée de la prise de courant avant d'enlever la grille de protection du ventilateur pour des travaux de nettoyage ou d'entretien.
- Toujours enlever la fiche de la prise après utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, ou des personnes souffrant d'une limitation physique, sensorielle ou mentale, ou

manquant l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser, qu'une personne responsable de leur bien-être ou leur surveillance soit présente ou non. Gardez ces personnes, ainsi que les animaux domestiques, éloignées du ventilateur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Évitez que l'appareil souffle en continu sur de jeunes enfants, des patients ou des personnes à mobilité réduite.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Description

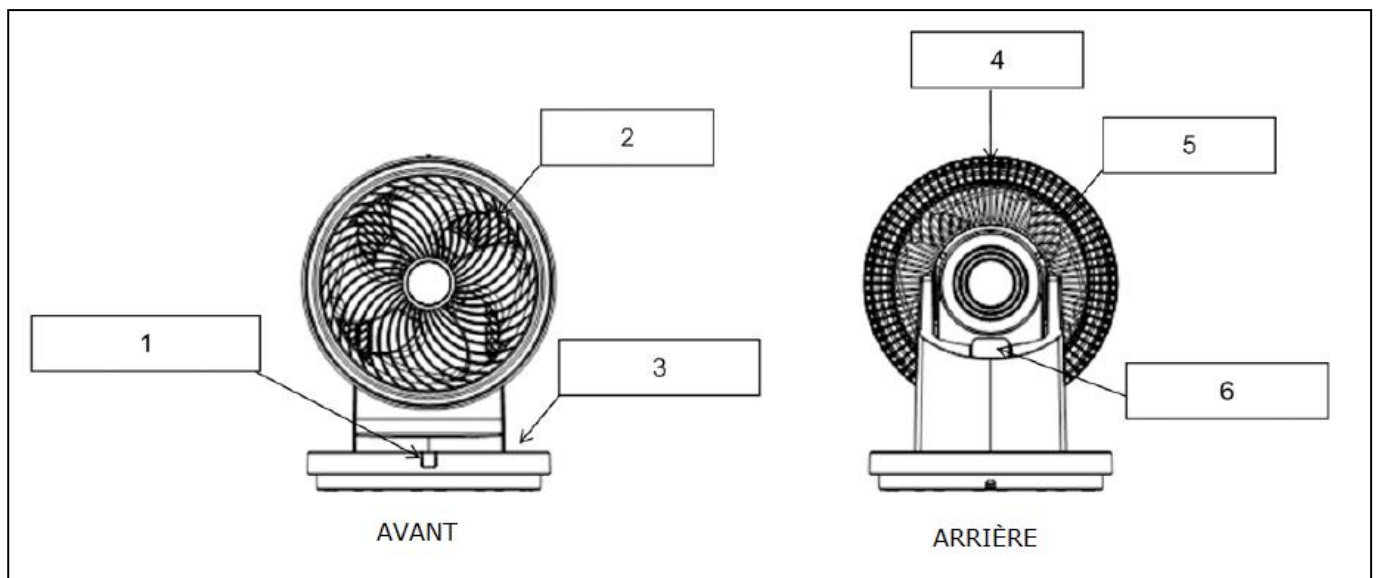

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Récepteur télécommande | 5. Grille de protection arrière |
| 2. Grille de protection avant | 6. Compartiment de rangement pour télécommande |
| 3. Panneau de contrôle | |
| 4. Poignée | |






Insérez la pile fournie dans la télécommande.

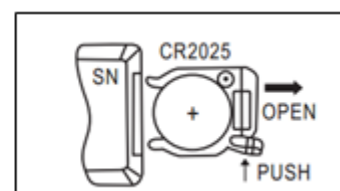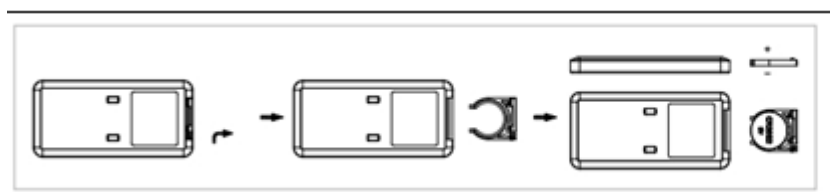


La télécommande fonctionne sur une pile bouton CR2025.

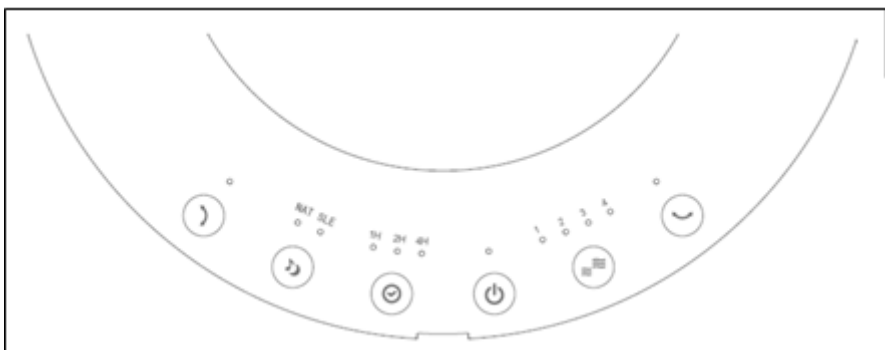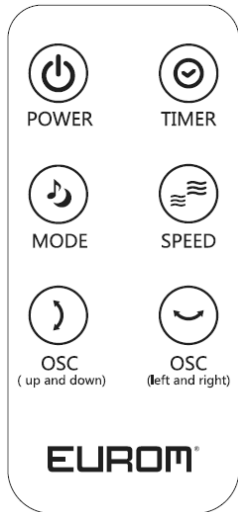

Fonctionnement

- Ne commencez pas à utiliser le ventilateur tant que :
 - Tous les emballages sont retirés et placés loin des enfants
 - Toutes les consignes de sécurité ont été observées
 - Le ventilateur est placé sur une surface plane et stables
- Mettez le ventilateur dans la bonne position.
- Insérez la fiche dans une prise appropriée.
- Sélectionnez l'option souhaitée sur la panneau de commande ou la télécommande.
- Le panneau de commande et la télécommande ont les mêmes fonctions.

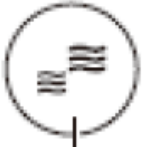Image panneau de commande		Image télécommande
		
Image	Fonction	
Power 	Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le ventilateur.	
Timer 	Réglage du nombre d'heures où le ventilateur doit continuer à fonctionner. Réglable de 1 à 7 heures. 1x pression : 1 heure, 2x pressions : 2 heures, etc.	
Mode 	<p>En mode Standard, la vitesse du ventilateur peut être réglée (basse, moyenne, haute, turbo).</p> <p>En mode Natural (NAT), la vitesse du ventilateur est automatiquement alternée pour imiter un vent naturel. Avec le bouton SPEED, vous pouvez choisir Vent naturel-Bas, Vent naturel-Milieu, Vent naturel-Haut ou Vent naturel-Turbo. La vitesse moyenne du ventilateur</p>	

	<p>dépend du choix Bas, Moyen, Elevé, Turbo.</p> <p>En mode nuit (SLE), la vitesse du ventilateur est automatiquement alternée pour imiter un vent de sommeil. Avec le bouton SPEED, ce mode peut être choisi pour Sleep wind-Low, Sleep wind-Middle, Sleep wind-High ou Sleep wind-Turbo. La vitesse moyenne du ventilateur dépend du choix Bas, Moyen, Elevé, Turbo.</p> <p>La vitesse moyenne du ventilateur en mode vent nocturne est inférieure à celle du mode vent naturel i.v. le niveau de bruit.</p>
<p>Speed</p> 	<p>Réglage de la vitesse du ventilateur</p> <p>1=basse 2=moyenne 3=élevée 4=turbo</p>
<p>OSC (Left and right)</p> 	<p>Oscillation automatique : pivotement à gauche et à droite.</p>
<p>OSC (Up and down)</p> 	<p>Oscillation automatique : pivotement en haut et en bas</p> <p>Le ventilateur peut pivoter en même temps à gauche/droite et en haut/bas.</p>

Nettoyage et entretien

Arrêtez le ventilateur, puis retirez la fiche de la prise murale lorsque vous procédez au nettoyage ou à l'entretien.

Le ventilateur ne nécessite qu'un peu d'entretien général, et extérieur. Dépoussiérez-le régulièrement avec un chiffon doux ou un plumeau, ou passez la petite brosse de l'aspirateur. En cas de forte salissure, ouvrez la grille de devant, puis nettoyez la grille et les ailettes à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau additionnée d'un nettoyant ménager. Essuyez bien, laissez sécher le ventilateur, puis remontez-le entièrement avant de l'utiliser à nouveau. Assurez-vous de ne pas mouiller d'autres éléments, en dehors de la grille et des ailettes ! Ne rincez, ni n'arrosez jamais le ventilateur !

Pour éviter la décoloration ou la déformation du matériau, n'utilisez jamais de nettoyants agressifs ou corrosifs.

Lorsque vous rangez le ventilateur à la fin de la saison, remettez-le dans son emballage d'origine : cet emballage offre la meilleure protection. Rangez-le dans un endroit sûr, sec, à une température tempérée.

Problèmes et solutions

Les ailettes du ventilateur ne tournent pas, une fois l'appareil mis en marche.

- La fiche est-elle bien insérée dans la prise murale ?
- La prise murale est-elle alimentée par du courant ?
- Les ailettes ne sont-ils pas bloquées ou endommagées quelque part, par une déformation de la grille de protection ou par un corps étranger ?

Le démarrage s'accompagne d'un bruit anormal.


- Vérifiez que les ailettes sont poussées aussi loin que possible sur l'arbre de transmission du moteur.
- Vérifiez l'absence de possibles petites bavures autour des ailettes.
- Vérifiez une possible déformation de la grille de protection, que les ailettes touchent lorsqu'elles tournent.

Avertissement : Les réparations doivent être effectuées par des monteurs formés à cet effet. Ceci concerne également le remplacement ou la réparation du câble électrique. Lors d'une réparation, exigez toujours des pièces originales.

Toute modification de l'appareil ou réparation effectué sur l'appareil par une personne incompétente annulent la garantie et la responsabilité du fournisseur, de l'importateur et du fabricant.

Élimination

Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les déchets ménagers habituels. D'anciens appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé humaine par une collecte incontrôlée des déchets. Par conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez acheté l'appareil. Ce dernier veillera à ce qu'un maximum de pièces de l'appareil soient réutilisées.

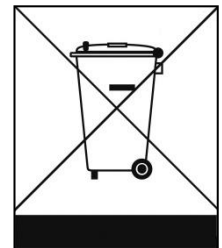

Attestation CE

Par la présente, **Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden** - NL atteste que le appareil ci-dessous:

Marque : Eurom
Modèle : Vento 3D
Description : Ventilateur

sont conformes aux exigences de la Directive sur la basse tension et de la directive EMC, et répondent aux normes suivantes :

LVD 2014/35/EU :
EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU :
EN 55014-1 :2006 / A2 : 2011
EN 55014-2 :1997 / A2:2008
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 17-01-2019
W.J. Bakker, alg. dir.

EUROM
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl