

Wavegordijnen inmeten

Goed om te weten voor je begint

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten.


Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen, bepaal dan de gewenste breedte en hoogte).
- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen. Een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is, behalve uiteraard wanneer het fabricage fouten betreft.

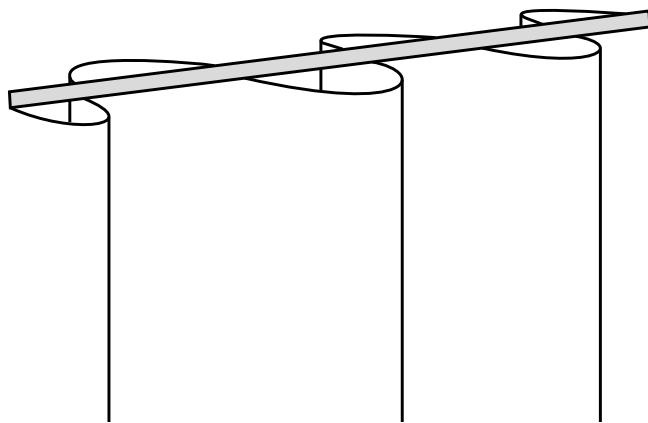

Dit heb je nodig...



Hulp nodig bij het inmeten of monteren? Zie hieronder. Wij helpen je graag een handje!

Stap 1a Het meten van de breedte

Meet de breedte van de rail of als deze er nog niet hangt, de gewenste breedte. We raden je aan om een rails te nemen die een stuk breder is dan het raam, zodat er zoveel mogelijk licht binnenvalt wanneer het gordijn opengeschoven is. Kijk ook naar de muren rond je raam. Blijft er nog maar een klein stuk muur over naast je ramen, dan is het vaak mooier om de rails van muur tot muur te laten lopen.

Stap 1b Bepalen van de bestelbreedte

Noteer als bestelbreedte de gemeten maat uit de vorige stap.

Gemeten maat:

Stap 2a Het meten van de hoogte

Meet nu de hoogte op drie plaatsen van de bovenkant van de rail tot de vensterbank of de vloer.

Gemeten maat:

Stap 2b Bepalen van de bestelhoogte

Noteer als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en trek hier eerst de hoogte van de rail en daarna nog 1 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vensterbank of trek er nog 1.5 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vloer (omdat een wave gordijn onder de rails komt te hangen is het belangrijk de hoogte van de rail eraf te halen).

Gordijn tot aan de vensterbank:

Kortst gemeten hoogtemaat:	Hoogte rail		Bestelhoogte:
	- cm	- 1 cm =	


Gordijn tot aan de vloer:

Kortst gemeten hoogtemaat:	Hoogte rail		Bestelhoogte:
	- cm	- 1.5 cm =	


Stap 3 Bestel in de winkel of online

Je hebt nu alle benodigde maten om jouw op maat gemaakte wavegordijn te bestellen. Ga hiervoor terug naar 'jouw wavegordijn op maat', voer de genoteerde maten in en bestel eenvoudig online.

Wil je graag advies? Neem jouw gemeten maten mee naar een Leen Bakker winkel bij jou in de buurt, dan helpen we je verder.

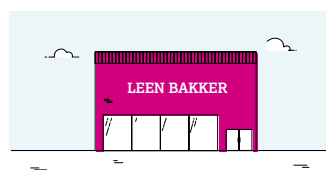

- ✓ Advies
- ✓ Product bekijken of uitzoeken
- ✓ Bestellen

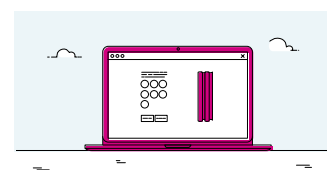

- ✓ 24/7 open
- ✓ Bestel direct