


Alsapan

23100 LA COURTINE

NOTICE DE MONTAGE ASSEMBLING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTRUCCIONES DE MONTAJE UPUTE ZA MONTAZU MONTAJ TALIMATI MONTAGE-INSTRUCTIES

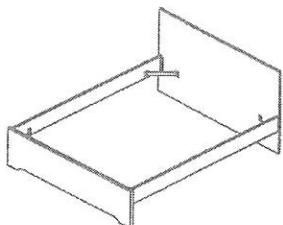

Lits 140x190 - Bedden van 140x190 - Betten 140x190

Réf. 561775 Réf. 523766 décor imitation chêne clair Licht eiken Nachbildung Eiche hell	Réf. 561776 Réf. 523767 décor imitation chêne argile Grijs eiken Nachbildung Eiche lehm	Réf. 561777 Réf. 523768 décor imitation chêne nature Natural eiken Nachbildung Eiche natur	Réf. 561778 Réf. 523769 décor imitation noyer brun Bruin notenhout Nachbildung Nussbaum dunkel	Réf. 545038 décor blanc brillant kleur glanzend wit Weiss glänzend
--	---	--	---	---

Lits 140x200 - Bedden van 140x200 - Betten 140x200

Réf. 545081 décor imitation chêne clair Licht eiken Nachbildung Eiche hell	Réf. 545082 décor imitation chêne argile Grijs eiken Nachbildung Eiche lehm	Réf. 545083 décor imitation chêne nature Natural eiken Nachbildung Eiche natur	Réf. 545084 décor imitation noyer brun Bruin notenhout Nachbildung Nussbaum dunkel	Réf. 545085 décor blanc brillant kleur glanzend wit Weiss glänzend
---	--	---	--	---



Lits 160x200 - Bedden van 160x200 - Betten 160x200

Réf. 561779 Réf. 523770	Réf. 561780 Réf. 523771	Réf. 561781 Réf. 523772	Réf. 561782 Réf. 523773	Réf. 545039
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

Réf. 547342	Réf. 547343	Réf. 547344	Réf. 547345
-------------	-------------	-------------	-------------

décor imitation chêne clair Licht eiken Nachbildung Eiche hell	décor imitation chêne argile Grijs eiken Nachbildung Eiche lehm	décor imitation chêne nature Natural eiken Nachbildung Eiche natur	décor imitation noyer brun Bruin notenhout Nachbildung Nussbaum dunkel	décor blanc brillant kleur glanzend wit Weiss glänzend
--	---	--	---	--

Lits 180x200 - Bedden van 180x200 - Betten 180x200



Réf. 561783 Réf. 523775	Réf. 561784 Réf. 523776	Réf. 561785 Réf. 523777	Réf. 561786 Réf. 523778	Réf. 545040
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

Réf. 547346	Réf. 547347	Réf. 547348	Réf. 547349
-------------	-------------	-------------	-------------


décor imitation chêne clair Licht eiken Nachbildung Eiche hell	décor imitation chêne argile Grijs eiken Nachbildung Eiche lehm	décor imitation chêne nature Natural eiken Nachbildung Eiche natur	décor imitation noyer brun Bruin notenhout Nachbildung Nussbaum dunkel	décor blanc brillant kleur glanzend wit Weiss glänzend
--	---	--	---	--



0:30



LIT 140x190 BED VAN 140x190 BETT 140x190	Colis Pakket Packstücke	LIT 140x200 BED VAN 140x200 BETT 140x200	Colis Pakket Packstücke	LIT 160x200 BED VAN 160x200 BETT 160x200	Colis Pakket Packstücke	LIT 180x200 BED VAN 180x200 BETT 180x200	Colis Pakket Packstücke
1 1486x900x25 mm	2/2	1 1486x900x25 mm	2/2	1 1686x900x25 mm	2/2	1 1886x900x25 mm	2/2
2 1900x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2
3 1486x406x38 mm	1/2	3 1486x406x38 mm	1/2	3 1686x406x38 mm	1/2	3 1886x406x38 mm	1/2

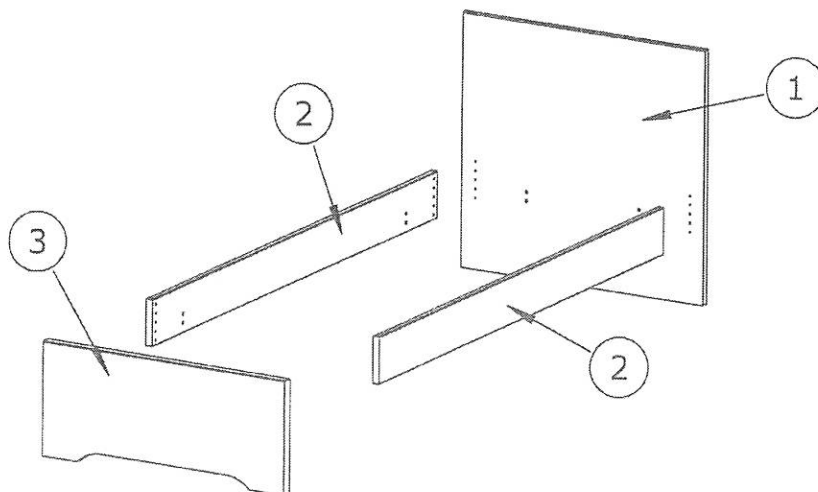

71276


A



16x


27356 boîte 8 équerres et vis
Doosje met 8 haakjes en schroeven
Schachtel mit 8 Winkeln und Schrauben

B

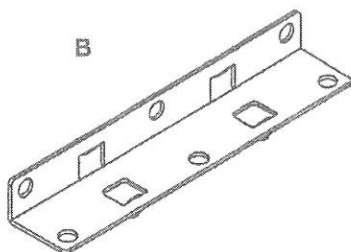

4x

C

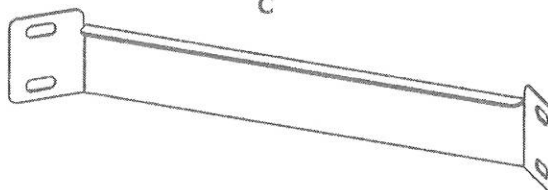


4x

D



40x


1





A



8x

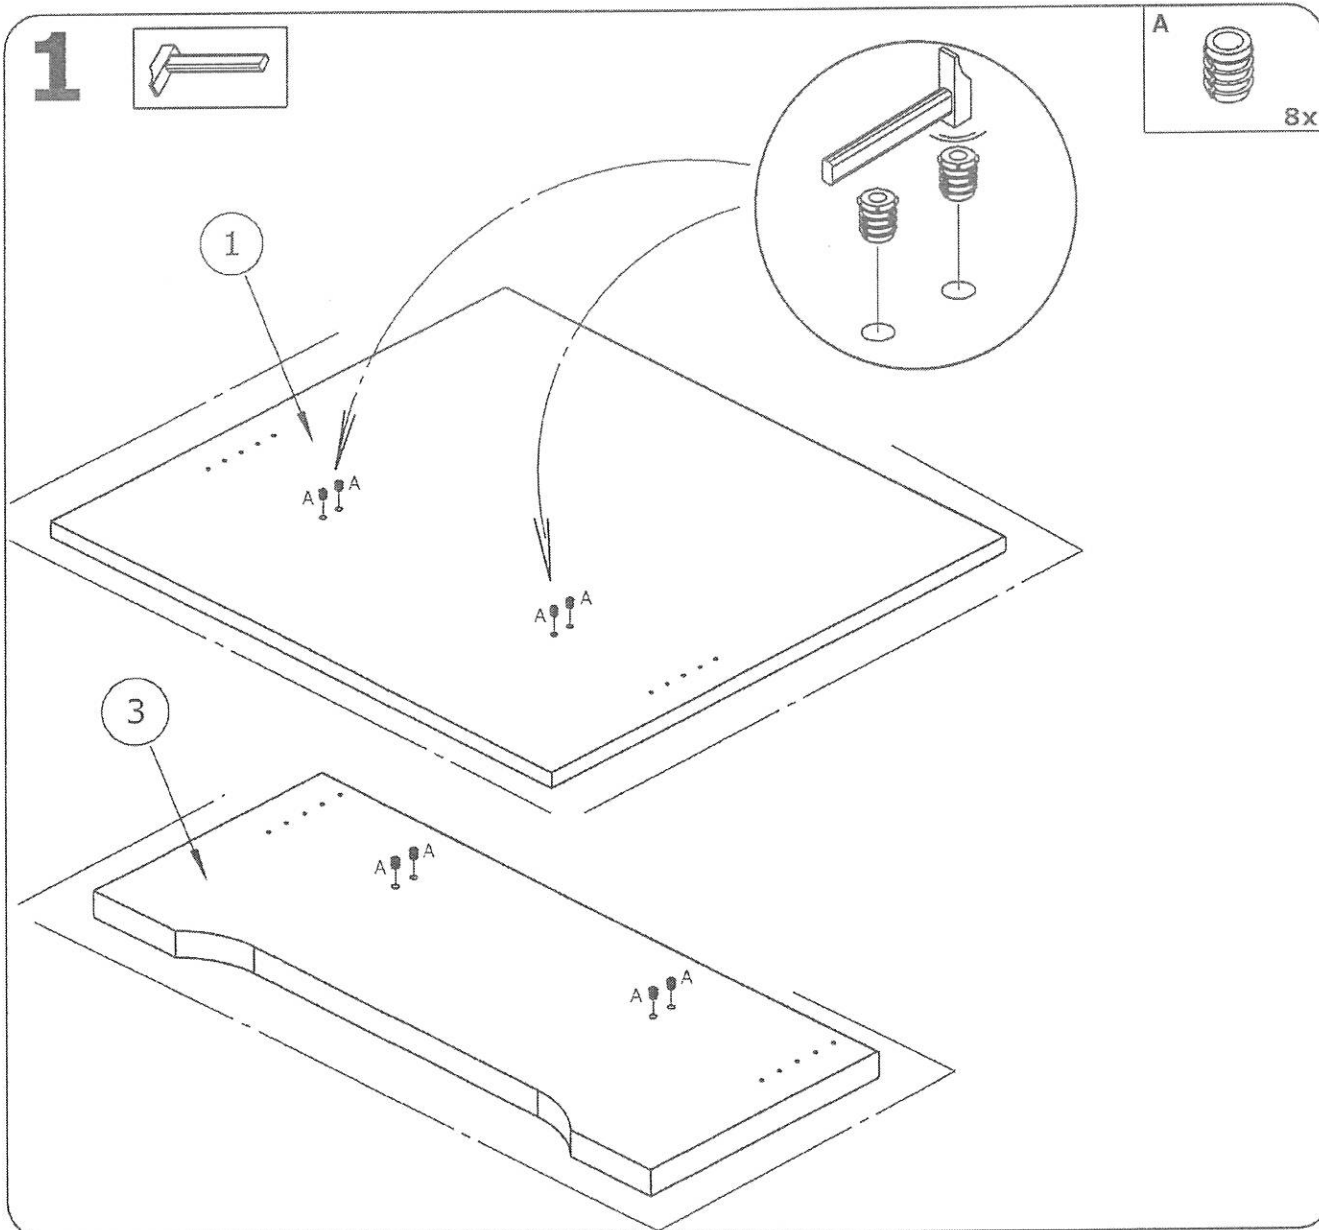

2

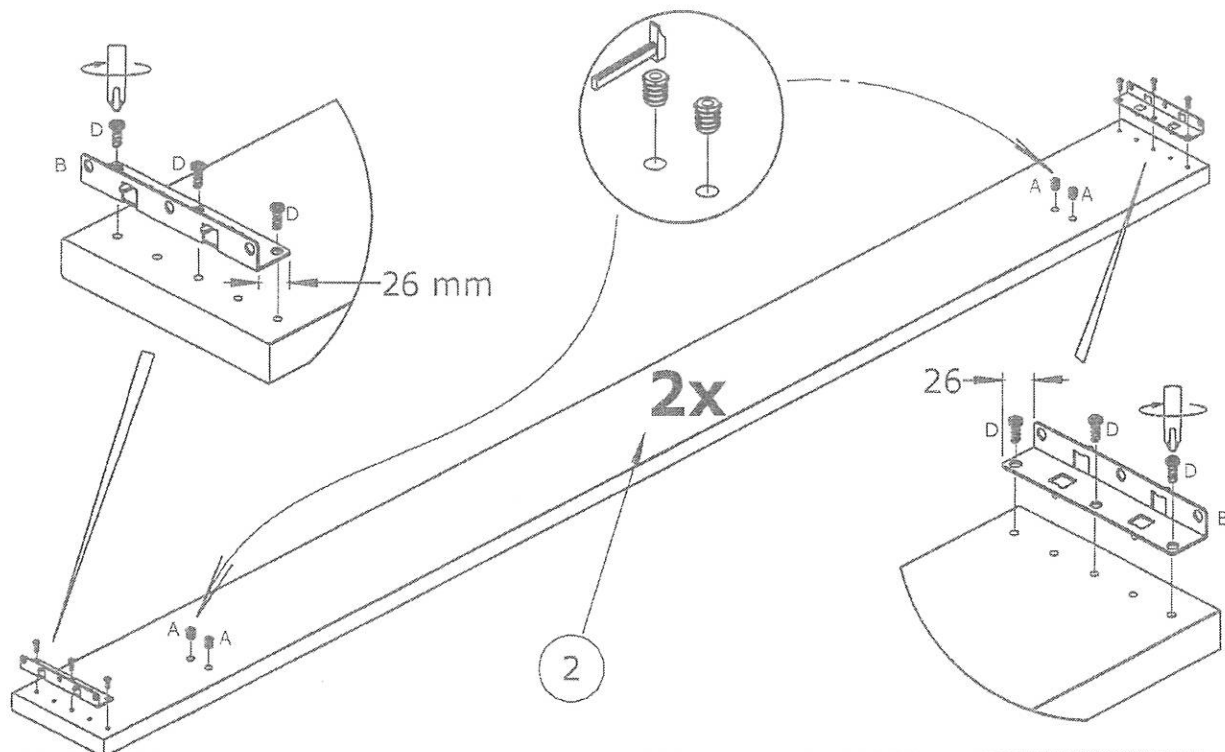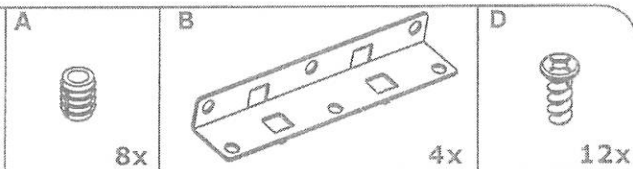

Aménagement haut 2 portes coulissantes Het monteren van 2 schuifdeurtjes aan bovenkant Obere Anbringung der 2 Schiebetüren



ATTENTION !


Si vous avez opté pour l'aménagement haut 2 portes coulissantes, fixez d'abord la tête de lit n°1 à l'aménagement avant de procéder à l'assemblage de votre lit (lit 140-160-180).
Démarrez avec étape 2 jusqu'à étape 24 notice de montage aménagement haut 2 portes coulissantes, puis continuez avec étape 3 de cette notice.



ATTENTIE !

Indien u heeft gekozen voor het meubel met 2 schuifdeurtjes aan de bovenkant, dient u eerst het hoofdeinde van bed n°1 vast te maken aan het meubel voordat u het bed zelf (140-160-180) monteert. Start met etappe 2 tot etappe 24 in de montage-instructies betreffende het monteren van de bovenkant van 2 schuifdeurtjes, om vervolgens verder te gaan met etappe 3 in de montage-instructies.





ACHTUNG !

Falls Sie sich für eine Obere Anbringung der 2 Schiebetüren entschieden haben, befestigen Sie zunächst das Kopfteil N°1 des Bettes, bevor Sie mit der Bettmontage fortfahren (Bett 140-160-180).
Beginnen Sie mit dem 2.Schritt bis zum 24.Schritt der Montageanleitung "Obere Anbringung der 2 Schiebetüren" und fahren Sie im Anschluss mit Schritt 3 dieser Montageanleitung fort.

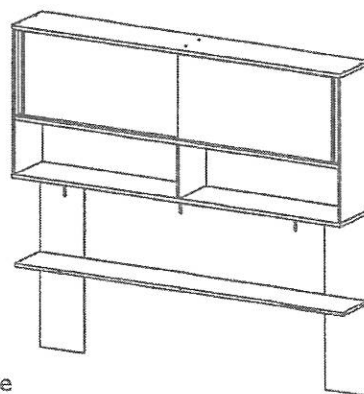

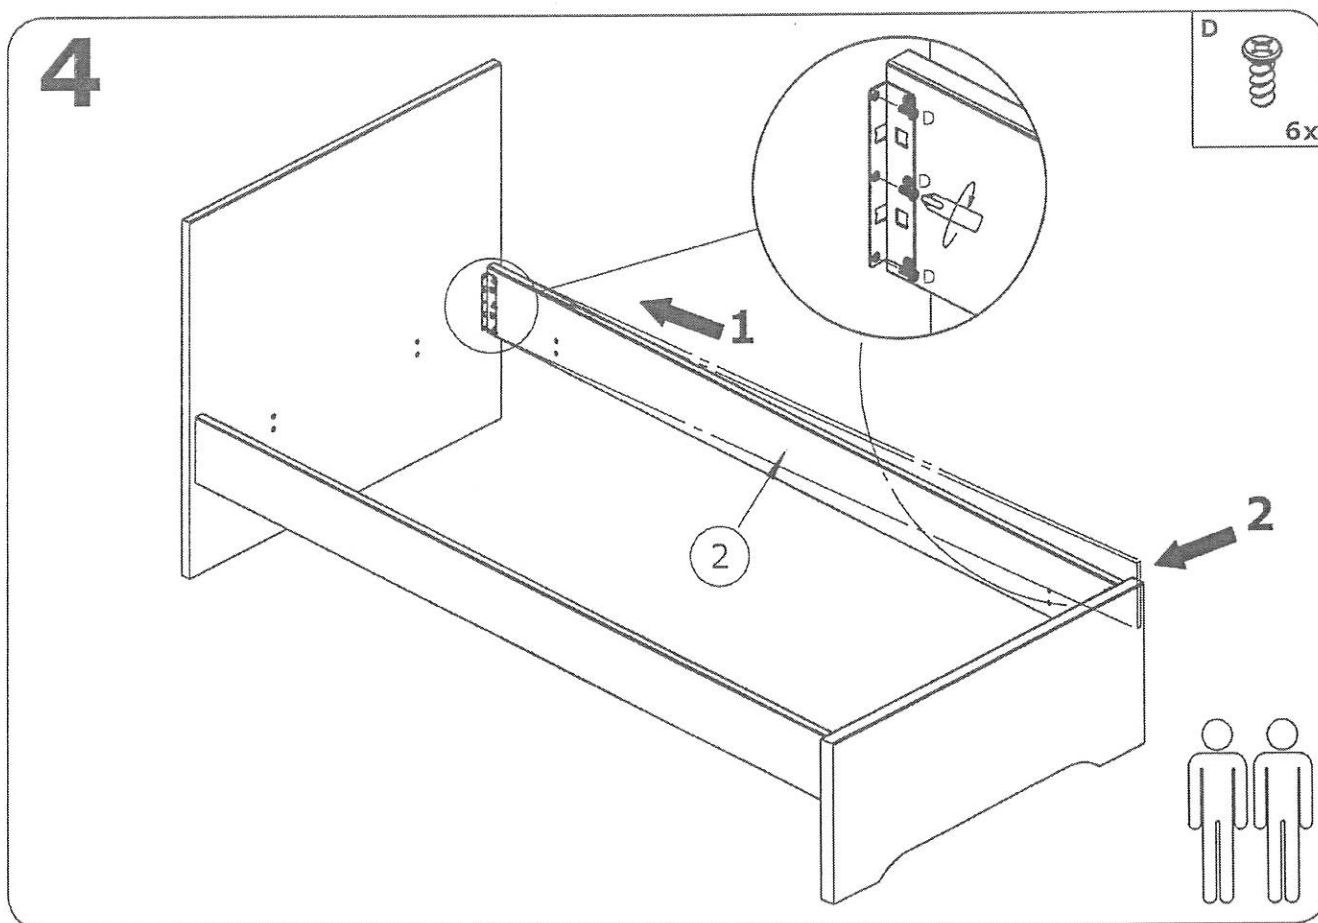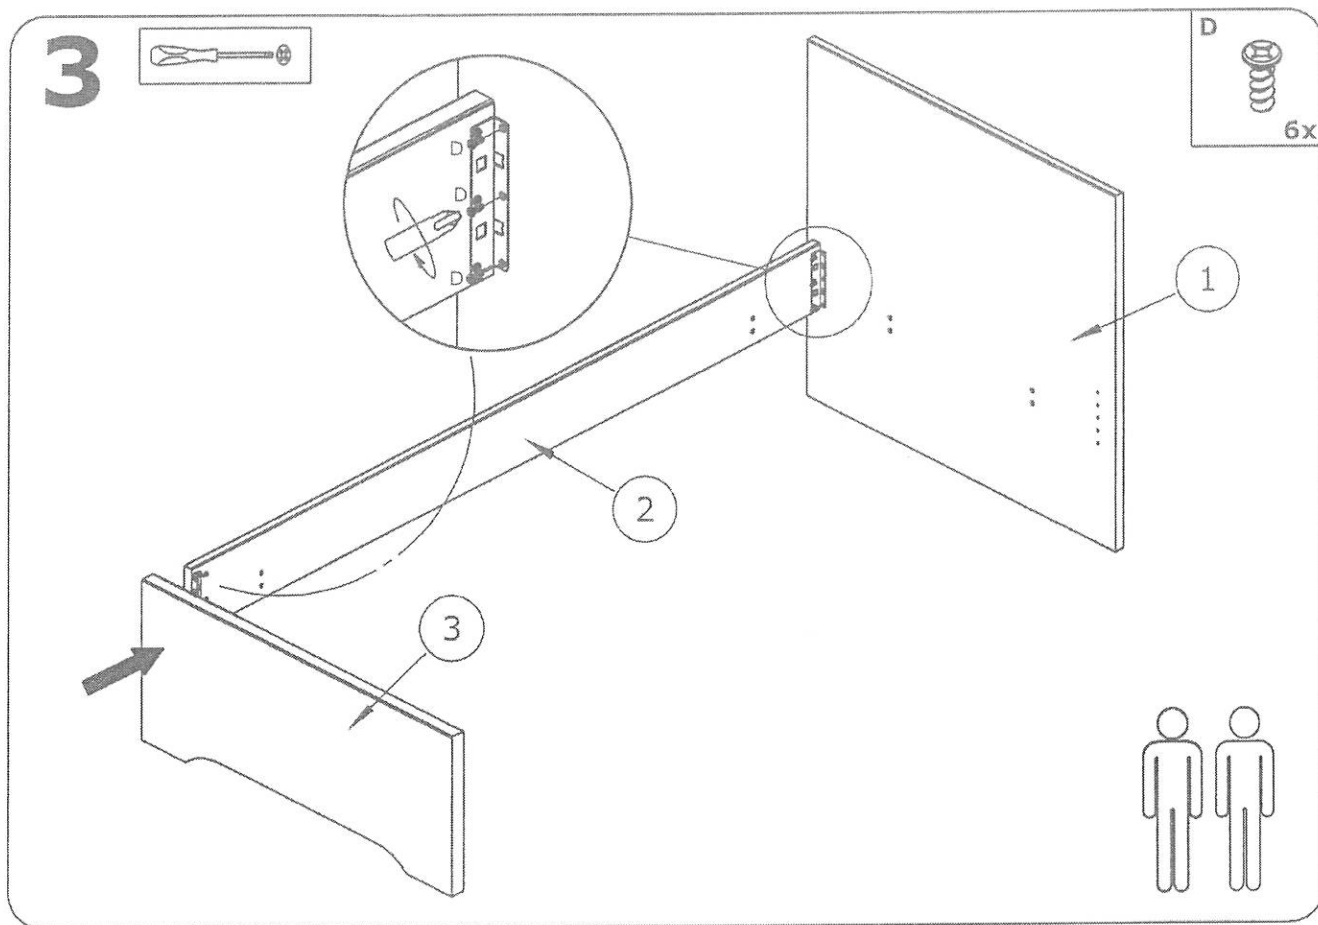

5

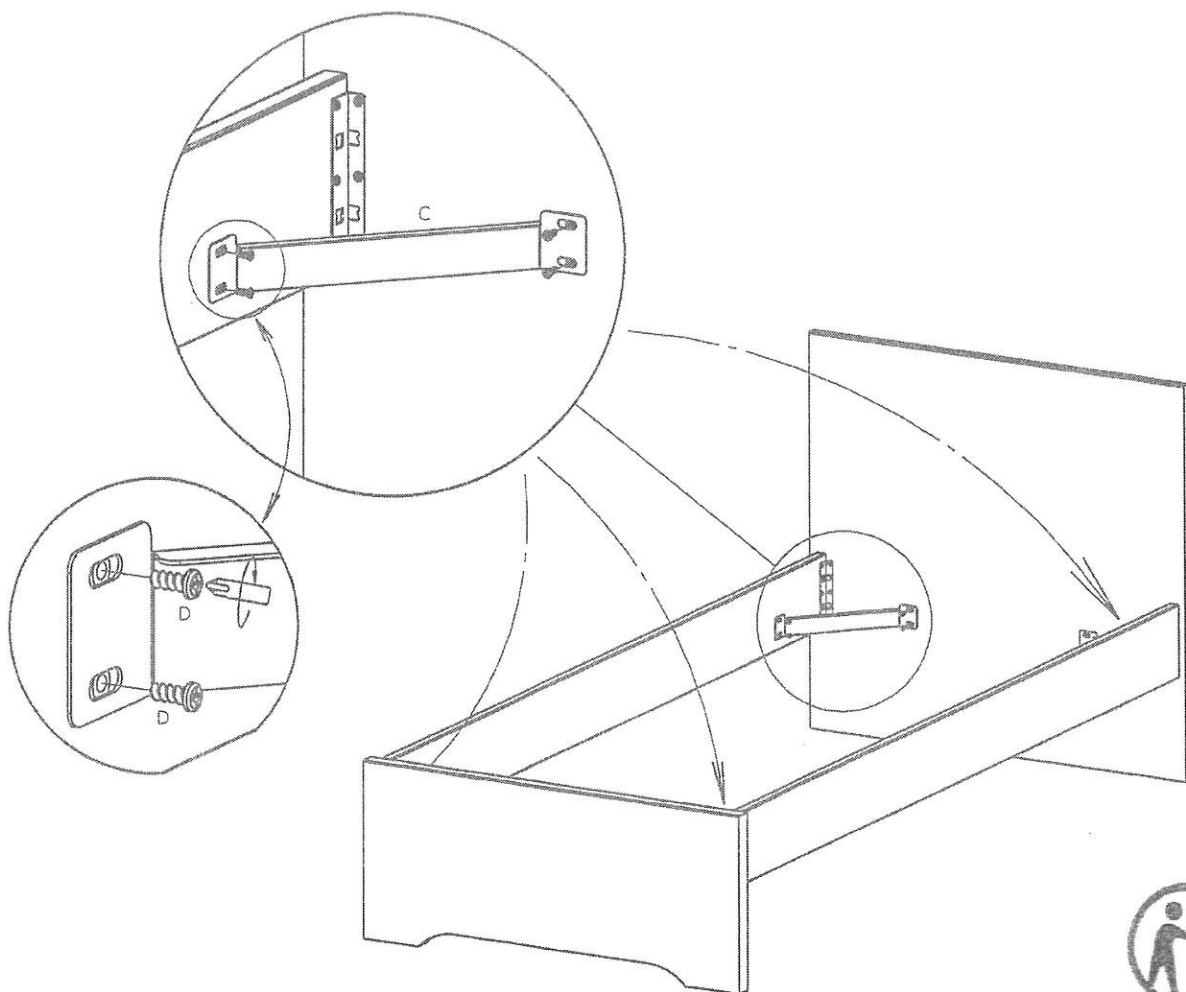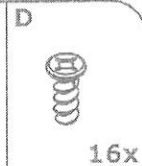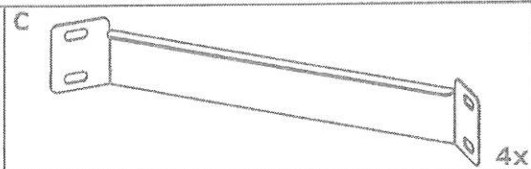

Veiligheids maatregelen

- 1) Poets uw kast voorzichtig.
 - 2) Nooit poetsen met veel water of met schurende produkten.
Gebruik alleen een klamvochtige doek.
- LET OP !** Nooit proberen te forceren tijdens de montage van uw kleerkast.
Mocht er iets ontbreken neem dan de montagehandleiding mee naar uw verkooppunt.

F**CONSEILS D'ENTRETIEN :**

- 1) Dépoussiérez soigneusement.
- 2) Humectez un chiffon doux et propre, d'eau légèrement savonneuse.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs : poudre, laine d'acier, solvants.
Ne pas mouiller copieusement.



NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES
RESSERRER LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN
DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

GB**NOTICE FOR MAINTENANCE :**

- 1) Dust off carefully.
- 2) Use a soft, proper and humid duster and light soap solution to clean the furniture.
Please do not use any scouring agent like powder, steel wool, solvents.
Do not wet too much.



NEVER FORCE THE CONNECTIONS
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE,
THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING
FOR MISSING PARTS.

D**PFLEGEHINWEISE :**

- 1) Sorgfältig entstauben.
- 2) Mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch und leichter Seifenlauge reinigen.
Benutzen Sie keine Scheuermittel wie Pulver, Stahlwolle, Lösungsmittel.
Nicht zu nass abwischen.



NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARCK ANZIEHEN
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS
ERNEUT FESTZIEHEN. DIE MONTAGEANLEITUNG GUT
AUFBEWAHREN, SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS
BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

I**CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE :**

- 1) Spolverate accuratamente.
- 2) Inumidire con acqua leggermente insaponata uno straccio morbido e pulito.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi : polvere, lana di acciaio, solventi.
Non bagnare troppo.



NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, SE
UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE
MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE.

E**RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO :**

- 1) Despolvorear cuidadosamente.
- 2) Humedecer un pano suave y limpio con agua ligeramente enjabonada.
No use nunca productos abrasivos tales como : polvo de limpiar, lana de acero, solventes.
No mojar exageradamente.



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES . APRIETE LOS
TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA
PIEZA, SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICAR
CON LA TIENDA.

P**NORMAS DE MANUTENCAO :**

- 1) Eliminar bem o po.
- 2) Umedecer um pano suave e limpo com agua e um pouco de sabao.
Nunca utilizar produtos abrasivos : pos, la de aço, solventes.
Nao molhar demasiado.



NUNCA FORCAR OS ENCAIXES.REAPERTAR OS
PARAFUSOS APOS UM TEMPO DE UTILIZACAO.
GUARDAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM.
CASO FALTE ALGUMA PECA , O MAIS A CONSELHABEL
E CONTATAR O REVENDEDOR.

TR**BAKIM TALIMATLARI :**

- 1) Tozunu dikkatlice aliniz.
- 2) Yumusak bir bezi temiz su ve az miktarda sabunla (deterjan) nemlendiriniz
- Asla asındirici ürünler kullanmayiniz : Celik yünü, solvent
- Bol suyla yikamayiniz.



MONTAJLARI ZORLAMAYINIZ.
BIRKAC KULLANIMDAN SONRA VIDALARI SIKISTIRINIZ.
BIR PARCANIN KAYBOLMASI DURUMUNDA MAGAZANIZ-
LADAH KOLAY ILETISIME GECEBILMENIZ ICIN MONTAJ
KULLANIM TALIMATINIZI SAKLAYINIZ.

HR**UPUTE ZA ODRZAVANJE :**


- 1) Pazljivo obrisati prasinu.
- 2) Koristite suhu krpu.
- Zabranjena je upotreba kemikalija ili bilo kakvih pomocnih sredstava za ribanje jakih sredstava za ciscenje ili celigne vune
- Ne mokra.



NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA
NAKON NEKOG VREMENA PONOVO PRITEGNITE VIJKE
CUVAJTE UPUTE ZA MONTAZU
U SLUCAJU NEDOSTATKA NEKOG DIJELA NAJBOJE CE BITI
DA KONTAKIRATE PRODAJNO MJESTO.



NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
MONTAJ TALIMATI




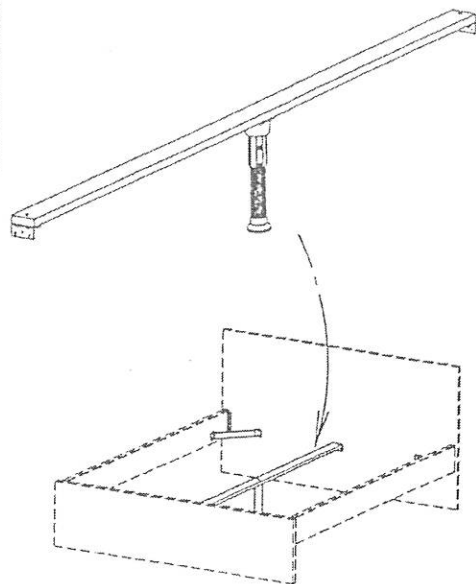


Traverse lits (160/180)x200

Réf. 541812






0:30



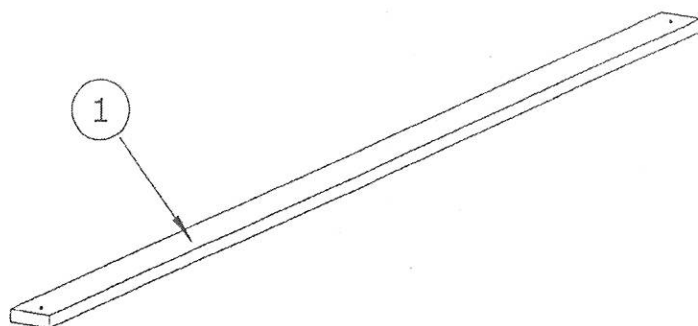





N°	Dimensions
1	1993x70x20 mm




A 2x	B M5x30 mm 2x	C 2x	D 1x
E ø4x16 mm 10 8x			

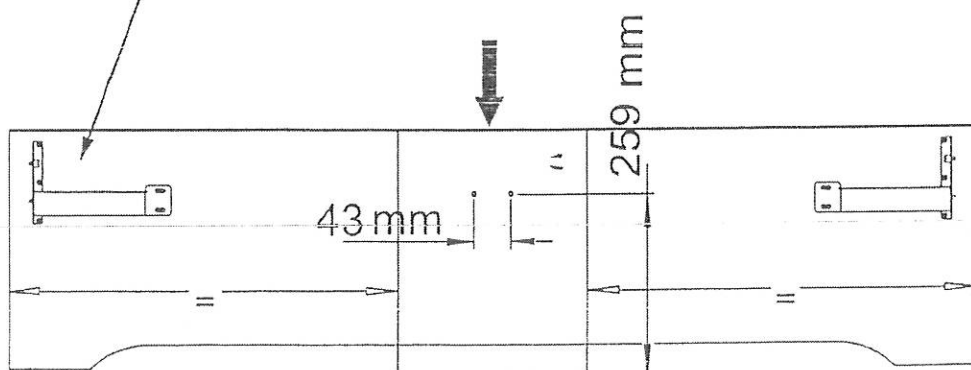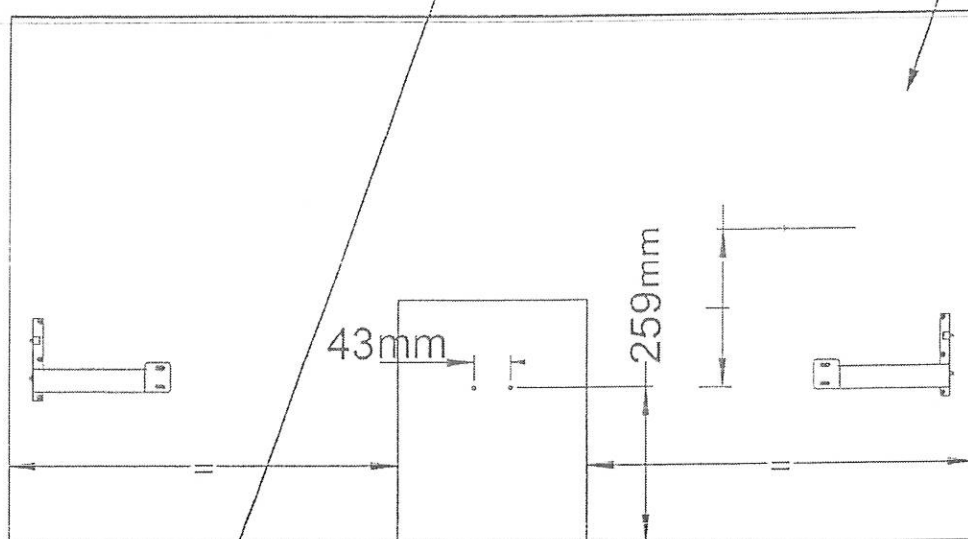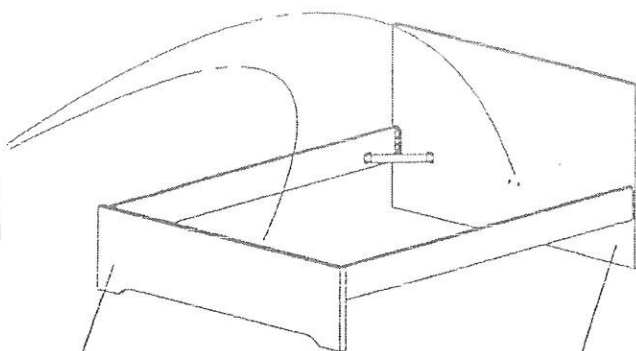

2

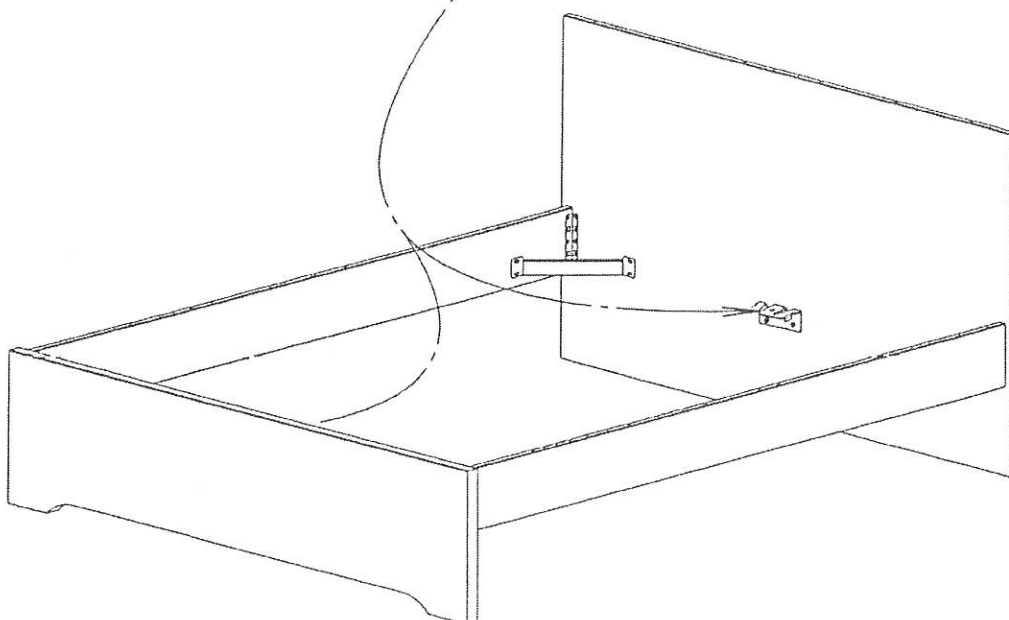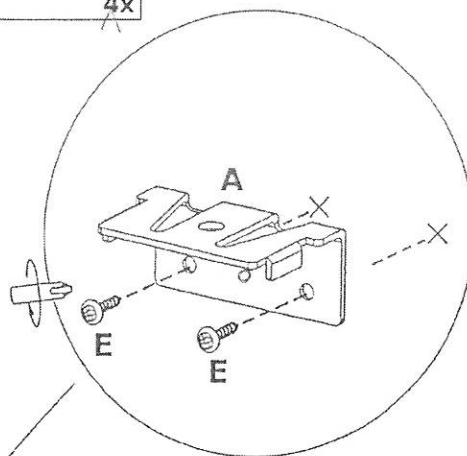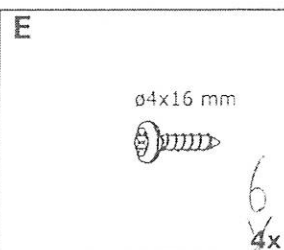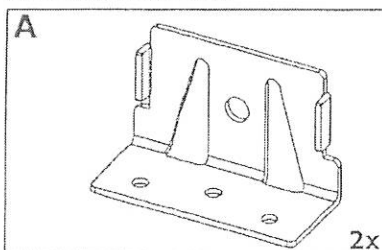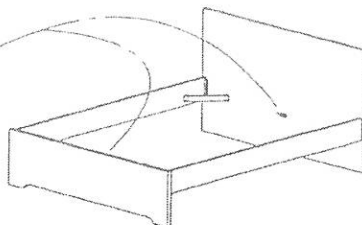

3

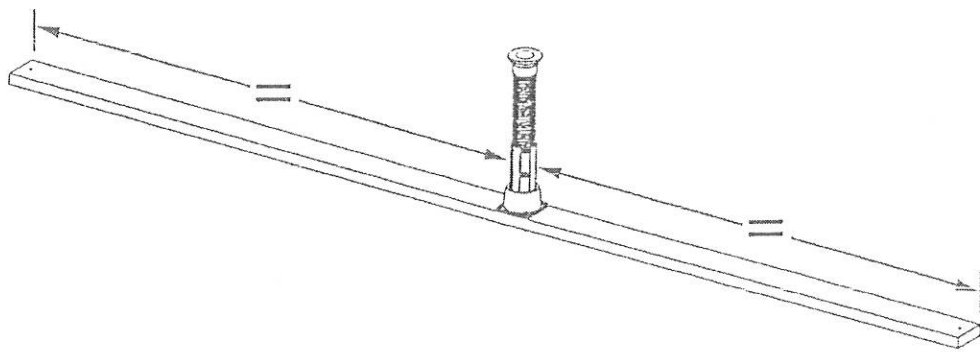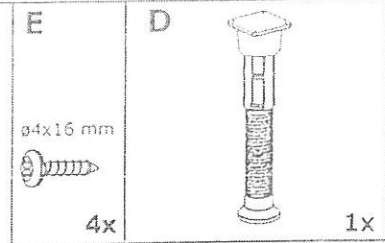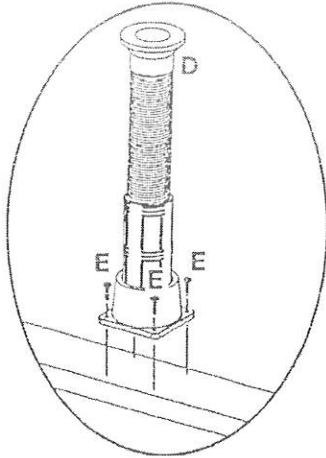

4

