

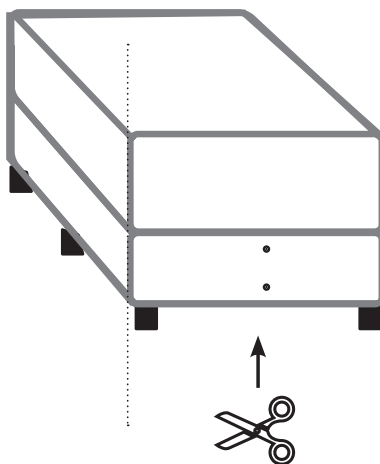
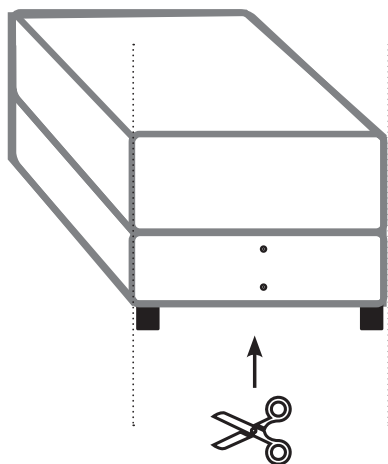

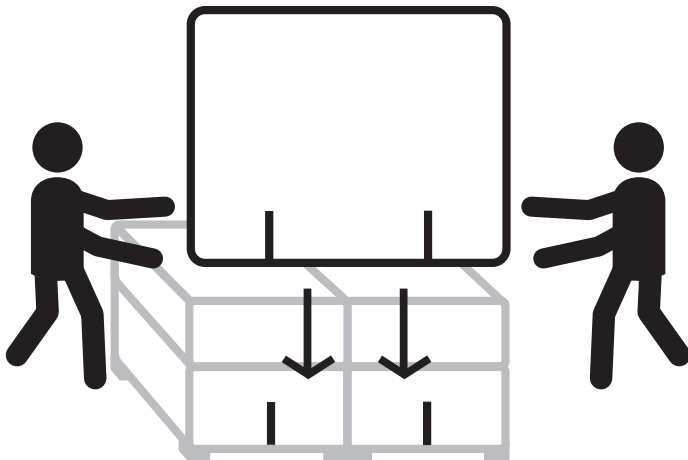
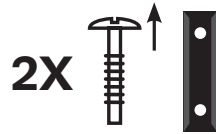
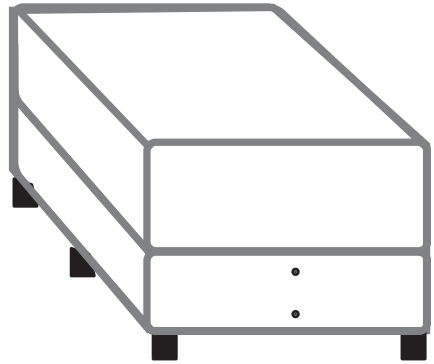




HEADBOARD STORAGE BED INSTRUCTIONS

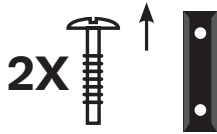


- Place the included paper template on the box to determine the exact position. Punch holes in the fabric of the box at the marked spots so that you can reach the wood underneath
- Leg de bijgeleverde papieren mal op box om de exacte positie te bepalen. Prik de gemarkeerde gaten in de stof van de box zodat het hout eronder bereikbaar is
- Legen Sie die mitgelieferte Papierschablone auf den box, um die genaue Position zu bestimmen. Stechen Sie die markierten Löcher in den Stoff von dem box, sodass das darunterliegende Holz zugänglich ist.
- Placez le gabarit en papier fourni sur le box afin de déterminer la position exacte. Percez les trous marqués dans le tissu du box de manière à pouvoir accéder au bois situé en dessous.

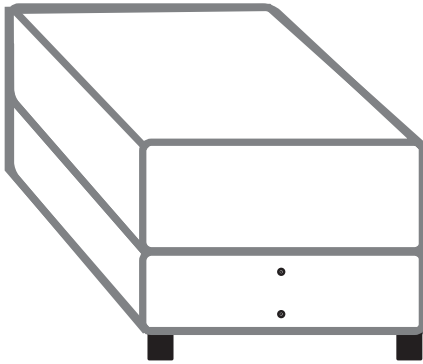


STORAGE BED INSTRUCTIONS

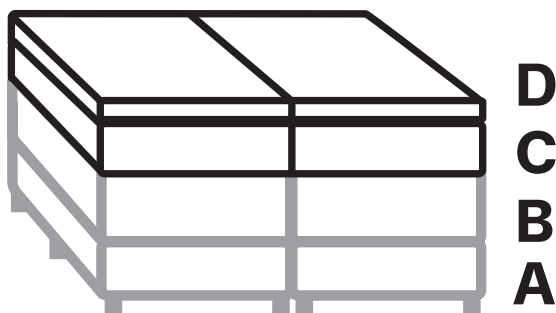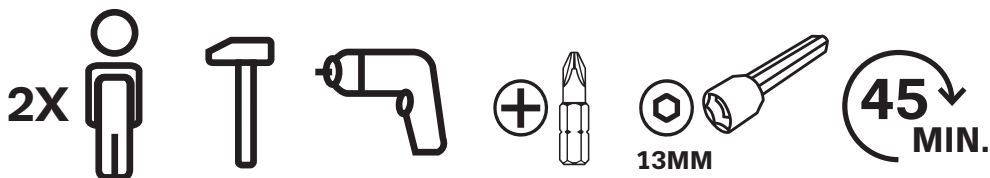


Nº10803954

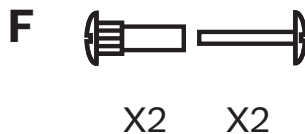


Nº10803673

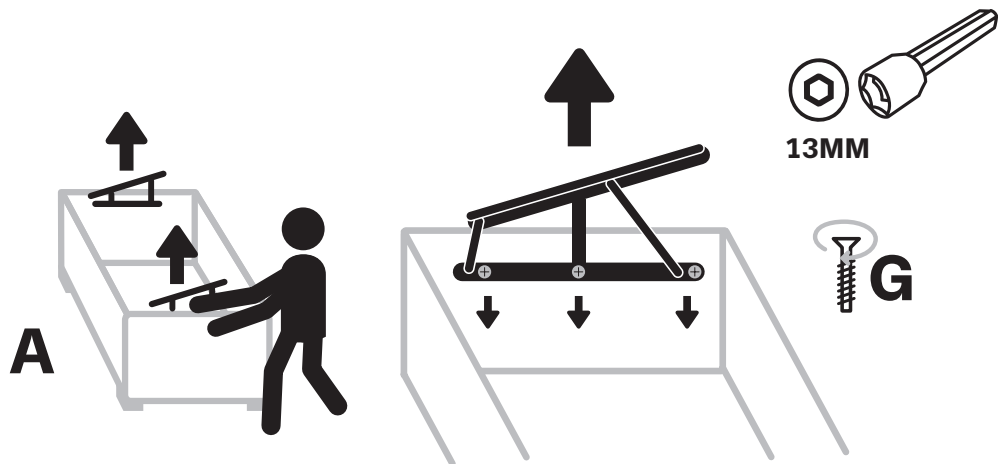

X2



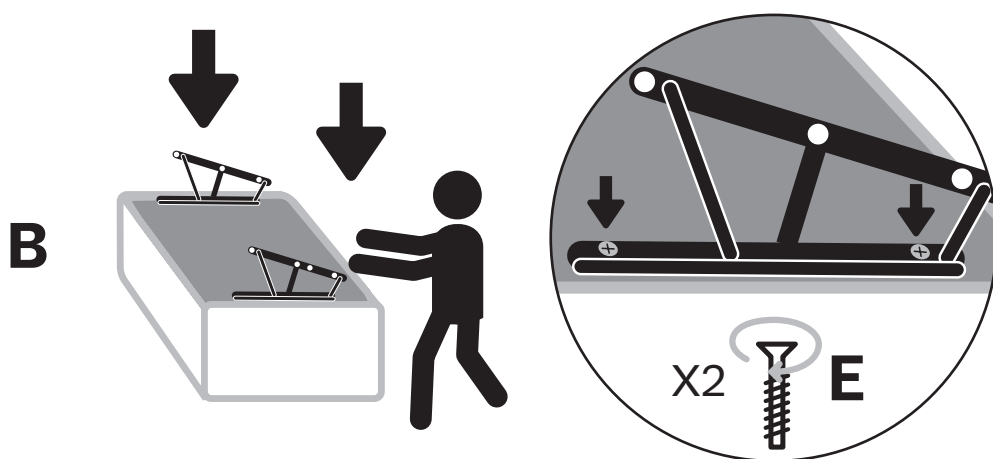





B

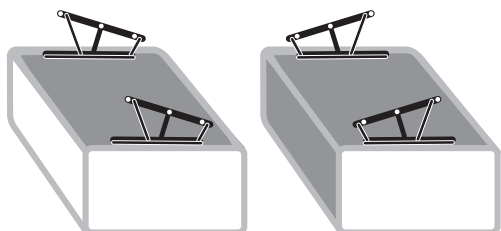

B


A

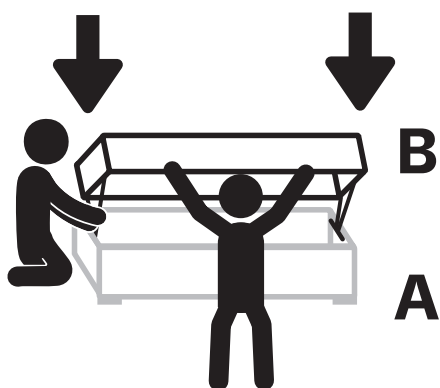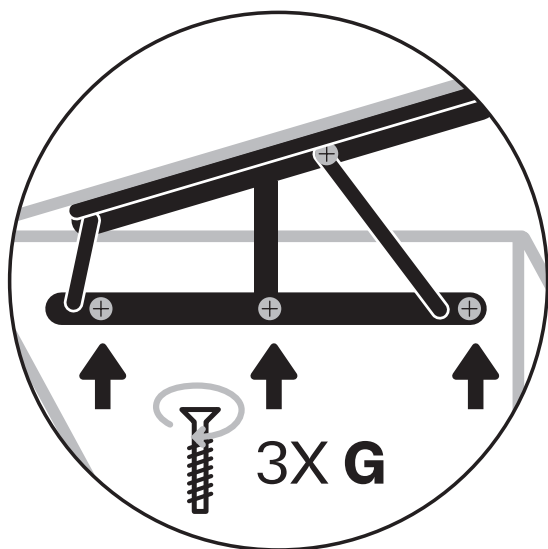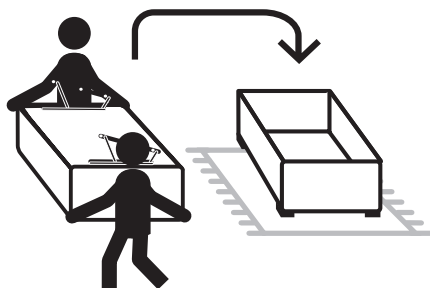

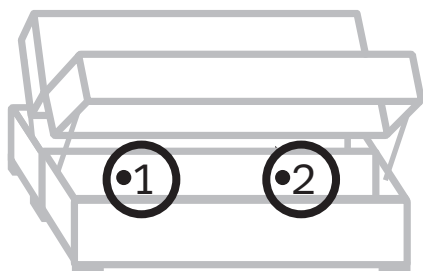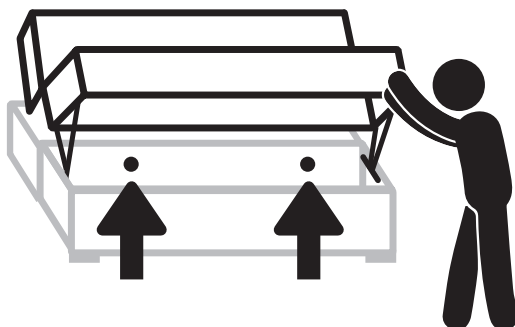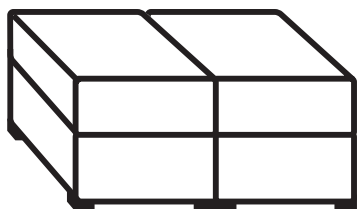


2X F


D

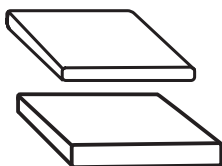

C

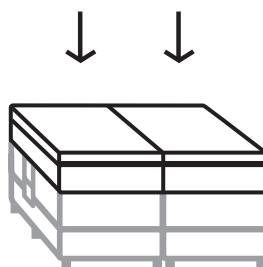


**D
C
B
A**

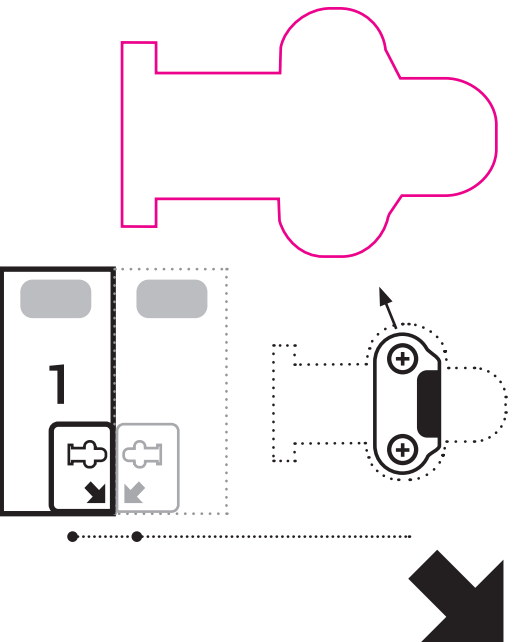

Bestimmen Sie die Position der Verbindungsstücke mithilfe der Schablone.

Zeichnen Sie die Schraubenlöcher mit einem Bleistift auf den Rahmen der Box an. Schrauben Sie das eine Teil an die Box, drehen Sie die Schablone um und wiederholen Sie den Vorgang bei der anderen Box, wobei Sie dort das andere Teil verwenden. Drehen Sie die Betten wieder um und schieben Sie sie ineinander, bis das Verbindungsstück einrastet oder sich verhak.

Déterminez la position des raccords à l'aide du gabarit. Marquez les emplacements des trous de vis au crayon sur le cadre du box. Vissez une partie sur le box, retournez le gabarit et répétez l'opération sur l'autre lit en utilisant l'autre partie. Retournez les boxes et emboîtez-les l'un dans l'autre jusqu'à ce que le raccord s'enclenche ou s'accroche.

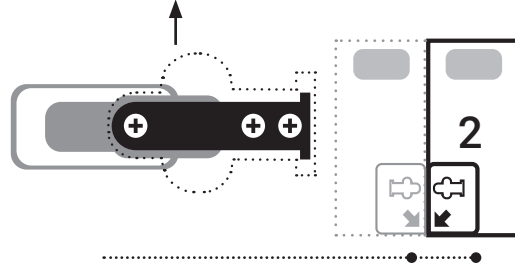

10108523

Determine the position of the connectors using the template. Mark the screw holes with a pencil on the frame of the box. Screw one part onto the box, flip the template over, and repeat the process for the other box, using the other part. Turn the beds back over and slide them together until the connector clicks into place or hooks together

Bepaal de positie van de koppelstukken doormiddel van de sjabloon.

Teken de schroefgaten af met een potlood op het frame van de box.

Schroef het ene deel op box, draai het sjabloon om en doe hetzelfde bij de ander box en gebruik daar het andere deel. Draai de bedden weer om en schuif ze in elkaar tot het koppelstuk inklikt of in elkaar haakt.